


ELLE by
beurer

MPE 60

CZ

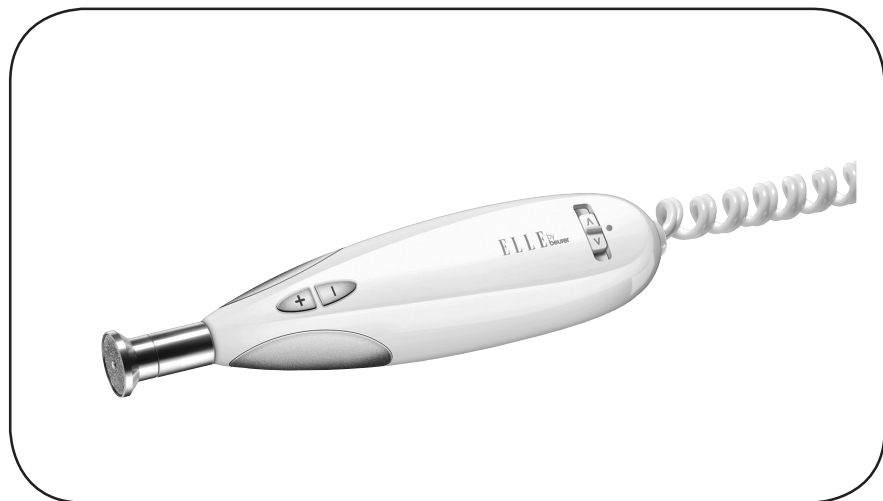

CZ Sada Manikúry/pedikúry
Návod k použití

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro výrobek z našeho sortimentu. Naše jméno stojí za vysoce kvalitními a důkladně vyzkoušenými výrobky vysoké kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krevního tlaku/diagnózy, hmotnosti, masáže a vzduchu. Důkladně si prosím přečtete návod k použití a respektujte jeho pokyny.

S přátelským doporučením
Váš team společnosti Beurer

1. Důležité pokyny

Tento návod k použití si důkladně přečtete před prvním použitím, uschovejte ho pro pozdější použití a další uživatele.

POZOR:

Při použití může vzniknout na kůži silné teplo.

- Během aplikace pravidelně kontrolujte výsledky. To platí zejména pro diabetiky, neboť jsou méně citliví na bolest a mohli by se snadněji poranit. Nástavce A, B, C dodávané s přístrojem jsou v zásadě vhodné pro diabetiky.
- Přesto dbejte na to, abyste nepracovali s vysokými otáčkami. Postupujte obzvlášť opatrně. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.
- Tento přístroj smí být použit pouze k účelu, k jakému byl vyvinut a způsobem uvedeném v návodu k použití. Každé nepřiměřené použití může být nebezpečné.
- Při delším intenzivním použití přístroje, např. obrušování zrohovatělé kůže na nohou, se může přístroj silněji zahřát. Abyste zabránili popálení pokožky, musíte mezi jednotlivými použitími dodržovat delší pauzy. Z důvodu vlastní bezpečnosti průběžně kontrolujte zahřívání přístroje. To platí obzvlášť pro osoby citlivé na teplo.
- Přístroj je určen pouze pro osobní použití, nikoli k lékařským nebo komerčním účelům.
- Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny nepřiměřeným nebo špatným použitím.
- Před každým použitím se ujistěte, že na přístroji a příslušenství nejsou žádné viditelné škody. Pokud si nejste jisti, přístroj nepoužívejte a obraťte se na vašeho prodejce nebo na uvedenou zákaznickou adresu.
- Opravy elektrospotřebičů smí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami mohou vznikat značná nebezpečí pro uživatele.
- V případě defektů a provozních vad přístroj okamžitě vypněte.
- Opravy může provádět pouze zákaznická služba nebo autorizovaný prodejce.
- V žádném případě přístroj neopravujte sami!
- Přístroj používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Je-li přístroj v provozu, nenechávejte ho bez dozoru.
- Abyste předešli případným nebezpečím, držte přístroj z dosahu dětí.
- Mějte přístroj v dostatečné vzdálenosti od teplých zdrojů.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou, polštáři atd.
- Přístroj nesmí být nepřetržitě v provozu déle než 15 minut. Abyste předešli přehřátí motoru, je po této době nutná pauza nejméně 30 minut.
- Nepoužívejte přístroj pokud se koupete nebo sprchujete. Neuskladňujte nebo nemějte přístroj na místech, z kterých může spadnout do vany nebo umyvadla.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin.
- Pokud spadne přístroj do vany, okamžitě ho vytáhněte ze zásuvky.
- Ruče mějte při každém použití přístroje a zástrčky suché.

- Abyste vytáhli zástrčku ze sítě, netahejte za kabel ani přístroj.
- Zástrčka může být použita pouze v síti s napětím shodným, jaké je na ni uvedeno.
- Prosím nepoužívejte poškozené síťové adaptéry!
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzoryckými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely informace, jak mají přístroj správně používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- Přístroj smí z hygienických důvodů používat pouze jedna osoba.

2. Uvedení do provozu

2.1 Co je dobré vědět o přístroji

Tento přístroj na manikúru a pedikúru je vybaven 9 kvalitními nástavci. Sada obsahuje nástavce s odolným safírovým povrchem a leštící plstí. Společně s plynulou regulací rychlosti a pravým/levým chodem je zajištěna profesionální péče o nohy a nehty, jakou jinak poskytnete jen návštěva pedikúry.

Všechny nástavce jsou pohodlně uloženy v pouzdru přístroje MPE 60.

2.2 Síťové napájení

Abyste vždy mohli využít výkon pro dobrou a kvalitní péči o nohy a nehty, je tento přístroj vybaven integrovaným síťovým zdrojem.

Po každém použití, před každým čišťením a před každou výměnou části příslušenství vždy vytáhněte zástrčku.

Než přístroj připojíte k napájení, zkontrolujte, zda je posuvný spínač na přístroji ve středové pozici (=vypnuto).

3. Použití

3.1 Obecně

- Tento přístroj je určen k ošetření rukou (manikúře) a nohou (pedikúře).
- Zvolte požadovaný nástavec a nasadte ho lehkým tlakem na osu přístroje. Nástavce zapadnou (slabě uslyšíte). Chcete-li nástavec sundat, tahejte od sebe za něj a přístroj, a to v přímé linii.
- Zapněte přístroj tak, že spínačem otočíte doleva (běh doleva) nebo doprava (běh doprava). Oběma tlačítky, která jsou označena plusem (+) a minusem (-), můžete měnit počet otáček hnací nápravy. Každé použití začnete s nízkým počtem otáček a zvyšujete dle potřeby.
- Všechny nástavce, pilníky a brusky, jsou povrstveny safírovými zrny. Ta vám zaručuje extrémě dlouhou životnost a zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení.
- Nevyvíjejte silný tlak a vždy přiblížte nástavce opatrně co nejbližší na povrch, který ošetřujete.
- Pod lehkým tlakem vedte přístroj pomalu a krouživými pohyby přes oblasti, které ošetřujete.
- Dbejte na to, že nástavce na broušení, mají při namočení popř. vlhké kůži omezenou účinnost. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nepoužívali přístroj ve vodní lázni.
- Abyste zachovali přirozenou ochranu kůže, neodstraňujte zrohovatělou kůži úplně.
- Dbejte na to, aby se osa mohla otáčet vždy volně. Osa nesmí být trvale blokována, aby se přístroj příliš nezahřál a nepoškodil se.
- Po použití naneste na ošetřené partie zvlhčující krém.

Důležité:

Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. To platí hlavně pro diabetiky, protože nejsou tak citliví na rukou a nohou.

3.2 Nástavce

Protože se jedná o velmi kvalitní nástavce, prosíme vás, abyste s nimi zacházeli se zvýšenou opatrností, neboť neodborným používáním byste si mohli způsobit zranění. Zejména při vyšších rychlostech doporučujeme postupovat opatrně.

Sada obsahuje tyto nástavce:



A – Safírový kužel

Odstraňuje suchou a zrohovatělou kůži nebo mozoly na chodidlech a patách a pečuje o nehty.



B – Leštící kužel


Vyhlazování a leštění okraje nehtů po pilování a čištění povrchu nehtů. Leštíte vždy krouživými pohyby a nenechte leštící kužel na jednom místě, jelikož může třením vzniknout silné teplo.



C – Safírový disk, tenký


Jemná zrnka v safírovém disku pilují a pečují o nehty.

Zvláštní na tomto safírovém disku je, že rotuje pouze vnitřní disk a vrchní okraj zůstává pevný. To umožňuje přesné pilování nehtů, aniž by hrozilo nebezpečí spálení pokožky rychlou rotací disku.

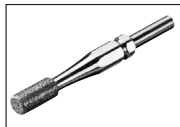

D – Válcová fréзка

Obrousění zrohovatělého povrchu nehtů na nohou a jejich vyhlazení nahrubo. Válcovou frézkou přiložte vodorovně k povrchu nehtu a krouživými pohyby pomalu odstraňujte požadovanou vrstvu nehtu.

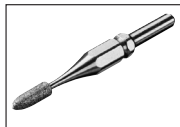

E – Frézka plamínkového tvaru

K odstranění zarostlého nehtu. Plamínkovou frézkou opatrně přiložte na ošetřované místo a odstraňte nutné části nehtu.



F – Kulatá safírová fréзка

Tento nástavec slouží k odstranění kuřích ok. Pokud tento nástavec používáte, uvědomte si, že při odstraňování kuřích ok rychle proniknete hluboko do kůže a tak můžete poškodit kostici.



G – Jehličková fréзка

Jehličková fréзка je precizní nástroj. Prosím postupujte při použití tohoto přístroje opatrně, neboť při špatném použití může rychle dojít ke zranění. Nehet odkryjte a odumřelé části nehtu odfrézujte. Frézku na nehty provozujte za nízkých otáček.



H – Safírový kužel, dlouhý a hrubý

Rychlé odstranění silně zrohovatělé kůže nebo velkých puchýřů na chodidlech a patách. Nástavec je vhodný na větší plochy.



I – Safírový disk, hrubý

Hrubá zrnka v safírovém disku pilují a pečují o nehty. Pomocí tohoto nástavce si můžete zkrátit silné nehty sami pilováním. Protože rychle odstraňuje velké plochy nehtů, musíte s nástavcem zacházet opatrně.

Při pilování postupujte vždy od lůžka nehtu ke špičce!

Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. Jakmile je použití nepříjemné, ukončete ošetření.

4. Čištění

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze sítě!

- Přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pokud je přístroj silněji znečištěn, můžete hadřík lehce navlhčit v mýdlové vodě.
- Nástavce můžete z hygienických důvodů dle potřeby čistit hadříkem popř. kartáčkem navlhčeným v alkoholu. Potom je prosím pečlivě usušte.
- Nenechte přístroj spadnout.
- Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda. Pokud se tak někdy stane, použijte přístroj teprve tehdy, je-li opět zcela suchý.
- K čištění nepoužívejte žádný chemický čistič nebo čisticí prostředek.
- Přístroj a zástrčku nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin.

5. Technické údaje

Síťové napětí	Vstup:	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.3 A
	Výstup:	21 V DC / 200 mA
Počet otáček:		2600 otáč./min–6100 otáč./min ±12%

6. Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



7. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu) Uveďte příslušné objednávací číslo.

Safírový kužel	162.374
Plstěný kužel	162.375
Safírový kotouč jemný	162.399
Válcová frézka	162.394
Frézka	162.395
Safírová frézka kulatá	162.396
Frézka na nehty	162.397
Safírový kužel dlouhý	162.398
Safírový kotouč hrubý	162.376

