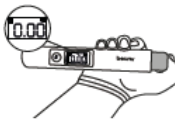







Návod na použitie

1. Váženie

	<p>Aktivovanie bezbatériovej váhy na cestovnú batožinu stlačením farebnej krytky dynamu.</p>
 <p>2 sec kg / g / oz / lb/oz</p>	<p>Prípadne nastavte jednotku.</p>
	<p>Preťahnite pás kufríkovej váhy držadlom Vašej batožiny. Upevnite hák.</p>
	<p>Zdvihnite váhu s batožinou horizontálne smerom nahor. Hmotnosť sa zobrazí na LCD displeji. Akonáhle sa hmotnosť ustáli, uloží sa do pamäti a na displeji sa zobrazí nápis "HOLD".</p>
 <p>25.60kg →</p>	<p>Hmotnosť sa zobrazí asi na 1 minútu, potom sa váha automaticky vypne.</p>

3. Chybové hlásenia

<p>Ak sa na LCD displeji nezobrazí na začiatku váženia 0.00 kg, stlačte krátko tlačidlo unit / tare, aby meranie prebehlo správne.</p>	
	<p>Prekročenie maximálnej nosnosti (50 kg; 110 lb).</p>

Dôležité upozornenia

- Zaťažiteľnosť je max. 50 kg; 110 lb, delenie 10 g (0,02 lb).
- Mali by ste váhu chrániť pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými výkyvmi teplôt a neskladovať ich v blízkosti tepelných zdrojov (sporák, kúrenie).
- Čistenie: Váhu môžete čistiť pomocou navlhčenej handričky, na ktorú môžete podľa potreby naniesť malé množstvo umývacieho prostriedku. Nikdy neponárajte váhu do vody. Nikdy ju tiež neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Presnosť váhy môže byť zhoršená silnými elektromagnetickými poľami (napr. mobilné telefóny).
- Váha nie je určená na komerčné použitie.
- Opravy môže vykonávať iba zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.

V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po ukončení jeho životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom. Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.

Obal zlikvidujte s ohľadom na životné prostredie.



Záruka / servis

Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady sa obráťte na miestneho predajcu alebo miestnu pobočku (pozri zoznam "Service international").

Pri zasielaní prístroja priložte kópiu dokladu o kúpe a stručný popis závady.

Tieto záruky platia:

1. Záručná doba produktov BEURER činí 5 rokov alebo - ak je dlhší - rozhodujúca je záručná doba od dátumu nákupu platná v príslušnej krajine.
- Pri uplatňovaní nároku zo zodpovednosti za vady je nutné doložiť dátum nákupu dokladom o kúpe alebo faktúrou.
2. Opravou (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná lehota nepredlžuje.
3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku
 - a. neodbornej manipulácie, napr. pri nedodržaní užívateľských pokynov.
 - b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo neoprávnených osôb.
 - c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska.
 - d. záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebeniu (manžeta, batérie atď.).
4. Zodpovednosť za následné priame alebo nepriame škody spôsobené prístrojom je vylúčená v prípade, že boli pri poškodení uznané nároky zo zodpovednosti za vady.

KONTAKT KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGÝ CZ, a.s.

Reklamácie / servis

Zápy 4 (areál RTK),

250 Zápy

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz