

beurer

FC 96



- CZ** **Kartáček na obličej**
Návod k použití 2
- SK** **Kefka na tvár**
Návod na obsluhu 8

CE



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. K seznámení	3
2. Obsah balení.....	3
3. Vysvětlení symbolů	3
4. Použití v souladu s určením	4
5. Varovné a bezpečnostní pokyny	4
6. Popis přístroje	4
7. Uvedení do provozu	5
7.1 Nabíjení přístroje	5
7.2 Nasazení kartáčku	5
8. Použití.....	5
9. Čištění	5
9.1 Čištění nástavců s kartáčky	5
9.2 Čištění přístroje a nabíjecího stojanu	6
10. Likvidace	6
11. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení	6
12. Odstranění problémů	6
13. Technické údaje.....	7

VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech tepla, jemné manuální terapie, určování krevního tlaku, hmotnosti, masáže a vzduchové terapie.

S pozdravem
Váš tým Beurer

1. K seznámení

Kartáček na obličej FC 96 umožňuje jemné a hluboké čištění pleti. Kartáček na obličej můžete používat nejen k čištění, ale i k prokrvení pokožky obličeje. Kartáček na obličej má kromě kruhové rotace i vibrující rotaci pro dosažení zvlášť důkladného čištění.

Můžete si vybrat jeden ze čtyř různých stupňů rychlosti. Kartáček na obličej má navíc přehledný displej, na kterém si můžete přečíst aktuálně nastavenou rychlost, stav nabití baterie a doporučení k výměně hlavice kartáčku.










2. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1× ochranný kryt
- 1× nástavec s kartáčkem pro normální plet
- 1× ruční přístroj
- 1× nabíjecí stojan
- 1× síťový adaptér
- 1× tento návod k použití

3. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	Vhodné pro použití ve vaně či ve sprše.
	Dodržujte návod k použití.
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci.
	Likvidace podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Výrobce
	Upozornění Upozornění na důležité informace
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.

4. Použití v souladu s určením

Přístroj použijte výlučně na lidském obličejí (kromě očních partií).

Kartáček na obličej nepoužívejte na zvířatech! Přístroj není vhodný pro děti do 8 let!

Přístroj je určen pouze k účelu užívání popsáném v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

5. Varovné a bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.



VAROVÁNÍ

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**:

- jestliže máte popraskanou pleť,
- na otevřených ranách,
- jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku,
- bezprostředně po opalování,
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy.

Pokyny pro zacházení s akumulátory

- Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu pro správné nabíjení.
- Před prvním použitím zcela nabijte akumulátor (viz kapitola 7.1).
- Pro dosažení co nejdelší životnosti akumulátoru ho plně nabíjete minimálně 2krát za rok.




POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.

6. Popis přístroje



Displej

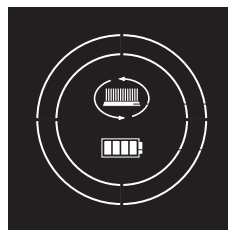


- Stupeň rychlosti
- Výměna hlavice kartáčku
- Stav nabití baterie

7. Uvedení do provozu

7.1 Nabíjení přístroje

Před prvním použitím přístroj nabíjejte minimálně 4 hodiny. Postupujte takto:

1. Zapojte síťový kabel do nabíjecího stojanu.
2. Zapojte síťový adaptér do zásuvky.
3. Zasuňte kartáček na obličej shora do nabíjecího stojanu. Během nabíjení svítí displej kartáčku na obličej. Aktuální stav nabití akumulátoru můžete zjistit podle symbolu baterie  na displeji.

7.2 Nasazení kartáčku

1. Nasadte požadovaný nástavec s kartáčkem shora do upevňovacího mechanismu na přístroji.
2. Po použití nástavec s kartáčkem vysuňte z přístroje směrem nahoru.


8. Použití


1. Nasazený nástavec s kartáčkem lehce navlhčete vodou. Přístroj nikdy nepoužívejte se suchým kartáčkem, mohlo by dojít k podráždění pokožky.
2. Na pokožku obličeje naneste čistící gel.
3. Přístroj se zapíná stisknutím *vypínače / tlačítka pro nastavení rychlosti* na 1 sekundu. Nástavec s kartáčkem se začne otáčet.
4. Přístroj má čtyři stupně rychlosti. Pro přechod mezi jednotlivými rychlostmi krátce stiskněte *vypínač / tlačítka pro nastavení rychlosti*. Zvolený stupeň rychlosti se zobrazí na základě příslušných svítících kroužků na displeji.
5. Pomocí *tlačítka rotace* zvolte požadovaný stupeň rotace. Kartáček na obličej má funkci kruhové rotace pro jemné čištění pleti a funkci vibrující rotace pro zvlášť důkladné čištění.
6. Přiložte přístroj na obličej a čistěte pleť rovnoměrnými pohyby, abyste odstranili zbytky nečistot a odumřelé buňky kůže.

Upozornění

Ošetření musí být příjemné, proto na rotující nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části obličeje ošetřujte maximálně 20 sekund.

Kartáček má zabudovaný 1minutový časovač a zastavuje se každých 20 sekund na jednu sekundu, aby signalizoval změnu čištěné části. Po 3x 20 sekundách se kartáček na obličej automaticky vypne. Doporučená délka pro jednotlivé ošetření činí 1 minutu.

Pokud se na displeji kartáčku na obličej zobrazí následující symbol , doporučujeme vyměnit nástavec s kartáčkem. Jen tak lze nadále zajistit optimální čištění. Nový nástavec s kartáčkem získáte u prodejce nebo v servisním středisku (podle seznamu).

Po výměně nástavce s kartáčkem současně stiskněte a minimálně na 2 sekundy přidržte vypínač / tlačítka pro nastavení rychlosti. Symbol  opět stále svítí.

7. Po použití přístroj vypněte. Přístroj se vypíná stisknutím *vypínače / tlačítka pro nastavení rychlosti* na 1 sekundu.
8. Pleť očistěte dostatečným množstvím vody, abyste z obličeje odstranili veškeré zbytky nečistot.
9. Lehkými doteky ručnίκu osušte obličej, a poté naneste zvlhčující pleťový krém a rovnoměrnými kruhovými pohyby jej vmasírujte do pokožky.

9. Čištění

9.1 Čištění nástavců s kartáčky



POZOR

Než začnete s čištěním, vysuňte nástavec s kartáčkem z přístroje směrem nahoru.

- Po každém použití nástavec s kartáčkem důkladně očistěte vodou.

9.2 Čištění přístroje a nabíjecího stojanu

- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem.
- Po použití přístroj očistěte jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se tak stalo, použijte přístroj teprve tehdy, až bude zcela vysušený.
- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

10. Likvidace

- Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrných pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.
- Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.

Akumulátor přístroje se likviduje samostatně. Akumulátor se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem.

K vyjmutí akumulátoru vylopte pomocí šroubováku kryt nástavce s kartáčkem na přístroji. Odpojte akumulátor uvnitř od přístroje. Vyjměte akumulátor z přístroje a zlikvidujte ho ve specializované sběrně. Pro informace o likvidaci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo příslušný úřad, který má likvidaci na starost.



11. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Zakoupíte v obchodě nebo na příslušné adrese zákaznického servisu.

	
Nástavec s kartáčkem pro normální plet'	
Typ kartáčku	
Účel použití	Každodenní čištění
Typ pleti	Všechny typy pleti
Výměna	Po 4 měsících
Číslo položky nebo objednáč. číslo	605.08

12. Odstranění problémů

Problém	Odstranění
Přístroj se nenabíjí.	Ujistěte se, že je nabíjecí stojan připojen k funkční zásuvce a že přístroj je správně umístěn v nabíjecím stojanu. Pokud jste vše správně připojili a přístroj se stále nenabíjí, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nelze zapnout.	Ujistěte se, že jste při zapínání přístroje drželi dostatečně dlouho a pevně vypínač. Nabíjte přístroj podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout přístroj, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nečistí již tak dobře jako na začátku.	Kartáček je opotřebovaný. Vyměňte kartáček. Pokud již nemáte náhradní kartáčky, můžete si je objednat (viz kap.11. „Náhradní díly a díly podléhající opotřebení“).

Pokud zde není váš problém uveden, kontaktujte zákaznický servis.

13. Technické údaje

Napájení	100–240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A
Rozměry	18,5 × 4,5 × 4 cm / nabíjecí stojan: 8,5 × 5,2 × 5,2 cm
Hmotnost	cca 166 g / nabíjecí stojan: cca 79 g
<u>Akumulátor:</u> Kapacita Jmenovité napětí Označení typu	600 mAh 3,7 V Li-Ion



Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Obsah

1. Na oboznámenie sa	9
2. Obsah balenia.....	9
3. Vysvetlenie symbolov	9
4. Použitie podľa určenia	10
5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia.....	10
6 Popis prístroja	10
7. Uvedenie do prevádzky	11
7.1 Nabitie prístroja.....	11
7.2 Nasadenie kefky	11
8 Použitie	11
9 Čistenie	11
9.1 Čistenie kefových nástavcov	11
9.2 Čistenie prístroja a nabíjacej stanice	12
10. Likvidácia.....	12
11. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu.....	12
12. Odstraňovanie problémov.....	12
13. Technické údaje	13

VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. V prípade, že ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, krvného tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže a vzduchu.

S priateľským odporúčaním
váš tím Beurer

1. Na oboznámenie sa

Čistiaca kefka na tvár beurer FC 96 ponúka jemné a hĺbkové čistenie pokožky tváre. Pomocou kefy na tvár môžete nielen čistiť pokožku tváre, ale súčasne sa pri používaní prístroja podporuje aj prekrvenie. Kefka na tvár disponuje okrem krúživej rotácie tiež oscilujúcou rotáciou na obzvlášť dôkladné čistenie.

Môžete si vybrať spomedzi štyroch rýchlostných stupňov. Kefka na tvár je okrem toho vybavená prehľadným displejom, na ktorom si môžete pozrieť aktuálne nastavenú rýchlosť, stav batérie a odporúčanie na výmenu kefkovej hlavy.

2. Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaznickeho servisu.

1 x ochranný nástavec

1 x kefový nástavec na normálnu pokožku

1 x ručný prístroj










1 x nabíjacia stanica

1 x sieťový adaptér

1 x tento návod na obsluhu

3. Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu a na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

	VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.
	Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche.
	Dodržiujte návod na obsluhu
	Prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Výrobca
	Upozornenie Odkaz na dôležité informácie
	Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch

4. Použitie podľa určenia

Prístroj používajte výlučne na ľudskú tvár (okrem oblasti očí).

Kefku na tvár nepoužívajte na zvieratách! Prístroj nie je vhodný pre osoby do 8 rokov!

Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia



VÝSTRAHA

- Nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom! Obal uchovávajte mimo dosahu detí!
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo vzhľadom na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Nepoužívajte sieťový adaptér v blízkosti vody.



VÝSTRAHA

Prístroj **NEPOUŽÍVAJTE**,

- ak máte popraskanú pokožku.
- na otvorených ranách.
- ak trpíte kožným ochorením alebo podráždením kože.
- hneď po opalovaní.
- ak užívate lieky obsahujúce steroidy.

Upozornenia k manipulácii s nabíjateľnými batériami

- Ak dôjde ku kontaktu kvapaliny z článku nabíjateľnej batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Nabíjateľné batérie nikdy nehádzte do ohňa.
- Nabíjateľné batérie nerozoberajte, neotvárajte a neroztkajte.
- Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
- Nabíjateľné batérie musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje v tomto návode na obsluhu.
- Pre prvým použitím úplne nabite nabíjateľnú batériu (pozri kapitolu 7.1).
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie nabite batériu doplna aspoň dvakrát do roka.




POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

6. Popis prístroja




Displej

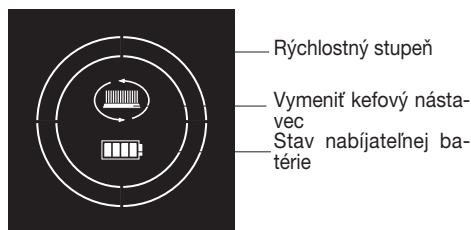

7. Uvedenie do prevádzky

7.1 Nabitie prístroja

Pred prvým použitím prístroj aspoň 4 hodiny nabíjajte. Postupujte pritom takto:

1. Zasuňte elektrický kábel do nabíjacej stanice.
2. Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Kefku na tvár zasuňte zhora do nabíjacej stanice. Počas nabíjania svieti displej kefky na tvár. Aktuálny stav nabitia môžete vidieť na displeji na symbole batérie .

7.2 Nasadenie kefky

1. Požadovaný kefový nástavec zasuňte zhora na upevňovacie zariadenie prístroja.
2. Na opätovné sňatie kefového nástavca po použití ho vytiahnite nahor.


8. Použitie


1. Navlhčite nasadený kefový nástavec vodou. Prístroj nikdy nepoužívajte so suchým kefovým nástavcom, pretože by to mohlo mať za následok podráždenie pokožky.
2. Naneste na pokožku tváre čistiaci gél.
3. Na vypnutie prístroja podržte *1 sekundu stlačené tlačidlo ZAP/VYP*. Kefový nástavec sa začne otáčať.
4. Prístroj má štyri rýchlostné stupne. Na prepínanie medzi jednotlivými rýchlostnými stupňami stláčajte *tlačidlo ZAP/VYP*. Zvolený rýchlostný stupeň sa zobrazí prostredníctvom svietiacich kruhových označení na displeji.
5. Pomocou *tlačidla rotácie* zvolte požadovaný stupeň rotácie. Prístroj disponuje krúživou rotáciou a jemné čistenie tváre a oscilujúcou rotáciou na dôkladné čistenie tváre.
6. Teraz prístroj vedte k tvári a rovnomernými pohybmi čistite pokožku tváre, aby ste ju zbavili pozostatkov, nečistôt a odumretých kožných buniek.

Upozornenie

Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, rotujúci kefový nástavec neprítlačajte príliš silno k pokožke. Jednu kožnú partiu ošetríte maximálne 20 sekúnd.

Kefka má 1-minútový časovač a každých 20 sekúnd sa na sekundu zastaví, aby signalizovala zmenu čistenej oblasti. Po 3 x 20 sekundách sa kefka na tvár automaticky vypne. Odporúčaná doba aplikácie na jednu aplikáciu je 1 minúta.

Ak na displeji bliká nasledujúci symbol , odporúčame vám vymeniť kefový nástavec. Len tak môže byť naďalej zaručený optimálny čistiaci výkon. Nový kefový nástavec si môžete zakúpiť v obchode alebo na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu servisných adries).

Po výmene kefového nástavca podržte naraz stlačené tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť a rotačné tlačidlo minimálne 2 sekundy. Symbol  znovu svieti nepretržite.

7. Po použití prístroj opäť vypnite. Na zapnutie prístroja podržte *na 1 sekundu stlačené tlačidlo ZAP/VYP*.
8. Pokožku si dôkladne očistite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky z kože.
9. Vysušte si tvár prikladaním uteráka a následne na pokožku naneste rovnomernými, krúživými pohybmi hydratačný krém.

9. Čistenie

9.1 Čistenie kefových nástavcov



POZOR

Pred začatím čistenia vytiahnite z prístroja kefový nástavec smerom hore.

- Kefový nástavec po každom použití dôkladne vyčistite vodou.

9.2 Čistenie prístroja a nabíjacej stanice

- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom.
- Po každom použití vyčistite prístroj mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete utierku navlhčiť jemným mydlovým roztokom. Nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky.
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. V prípade, ak do prístroja vnikla voda, nepoužívajte ho, kým kompletne nevyschne.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).

10. Likvidácia

- Spotrebované, úplne vybité nabíjateľné batérie musíte likvidovať vložением do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinní zlikvidovať nabíjateľné batérie.
- Na nabíjateľných batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať v rámci komunálneho odpadu.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušného zberného miesta vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

Nabíjateľná batéria prístroja sa musí zlikvidovať osobitne. Nabíjateľná batéria sa nesmie odhadzovať do domového odpadu.

Na vybratie nabíjateľnej batérie vylomte skrutkovačom kryt pre kefový nástavec na prístroji. Teraz odpojte vnútri sa nachádzajúcu nabíjateľnú batériu od prístroja. Teraz vyberte nabíjateľnú batériu z prístroja a zlikvidujte ju v špecializovanej zberni. Informácie o likvidácii získate od autorizovaného predajcu alebo od verejných zariadeniach alebo v špecializovanej zberni.



11. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Dostanete v obchode alebo na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu servisných adries).



Kefový nástavec na normálnu pokožku

Typ kefkы	Kefový nástavec na normálnu pokožku
Účel použitia	Denné čistenie
Typ pleti	Všetky typy pleti
Výmena	Po 4 mesiacoch
Výrobné alebo objednávacie číslo	605.08

12. Odstraňovanie problémov

Problém	Odstránenie
Prístroj sa nenabíja.	Uistite sa, že je nabíjacia stanica pripojená na funkčnú zásuvku a prístroj je správne osadený na nabíjacej stanici. Keď ste všetko správne pripojili a prístroj sa ešte vždy nenabíja, kontaktujte zákaznícky servis
Prístroj sa nedá zapnúť	Uistite sa, že ste pri zapínaní dostatočne dlho a pevne zatlačili tlačidlo ZAP/VYP. Prístroj nabíte podľa popisu v návode na obsluhu. Ak sa prístroj ešte vždy nedá zapnúť, kontaktujte zákaznícky servis.
Prístroj nečistí tak dobre, ako na začiatku	Kefka je opotrebovaná. Vymeňte kefku. V prípade, že nemáte žiadne náhradné nástavce pre elektrickú kefku, môžete si ich objednať (pozri „11 Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu“).

V prípade, že tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte náš zákaznícky servis.

13. Technické údaje

Napájanie	100 – 240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A
Rozmery	18,5 x 4,5 x 4 cm/nabíjacia stanica: 8,5 x 5,2 x 5,2 cm
Hmotnosť	cca 166 g/nabíjacia stanica cca 79 g
<u>Nabíjateľná batéria:</u>	
Kapacita	600 mAh
Menovité napätie	3,7 V
Typové označenie	Li-Ion

