

beurer

HL 40

CZ



CZ Příklad pro epilaci horkým voskem
Návod na používanie2

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:



VAROVÁNÍ

Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.



POZOR

Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.



UPOZORNĚNÍ

Upozornění na důležité informace.



POZOR

Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak bezpečnostní třídě 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorách.

1. Použití k určenému účelu

Přístroj pro epilaci horkým voskem umožňuje důkladné a rychlé odstranění chloupků při použití v domácím prostředí. Zároveň se pokožce dodává vlhkost a zvyšuje se její hebkost.

Pomocí aplikátoru lze na pokožku nanést vosk v jemných vrstvách rychle a jednoduše, aniž byste se přitom spálili.

Základní stojan umožňuje paralelní nahřívání 2. zásobníku s voskem, tím je zajištěno plynulé odstraňování chloupků bez časových prodlev.

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Tento přístroj je určen pouze k soukromému používání a ne pro komerční využití.

2. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.



VAROVÁNÍ

- Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.



POZOR

- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Netahejte za kabel, nekrutěte jím a nepřehýbejte jej.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl pokládán nebo tažen přes ostré nebo špičaté předměty.
- Zástrčku zapojte do zásuvky instalované podle předpisů.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt.
- Chraňte přístroj před špičatými nebo ostrými předměty.
- Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
- Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.

VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto

- pouze pod síťovým napětím uvedeným na základním stojanu,
- nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
- nepoužívejte při bouřce.

Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k defektům nebo provozním poruchám, a odpojte ho od sítě. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a teplým povrchem přístroje.

Zajistěte, aby přístroj, zástrčka a kabel nepřišly do styku s vodou nebo jinými kapalinami.

Přístroj proto

- používejte pouze v suchých vnitřních místnostech,
- používejte pouze suchýma rukama,
- nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo u plného umyvadla,
- nepoužívejte v bazénu, vířivce nebo sauně,
- nepoužívejte venku.

Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.

VAROVÁNÍ: Oprava

- Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.
- V případě poškození kabelu je třeba nechat ho vyměnit autorizovaným prodejcem.
- Pro objednání náhradních dílů (zásobníků s voskem a proužků z netkané textilie) použijte přiložený seznam servisních středisek.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Proto přístroj

- neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
- nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...
- nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.

POZOR: Likvidace


Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



3. Popis přístroje

1. Základní stojan
2. Nabíjecí kontakty
3. Ochranný kryt základního stojanu
4. Základní přístroj / aplikátor
5. Kontrolka
6. Ukazatel plného stavu
7. Ochranný kryt aplikátoru
8. Zásobník s horkým voskem (2 ks)
9. Vypínač

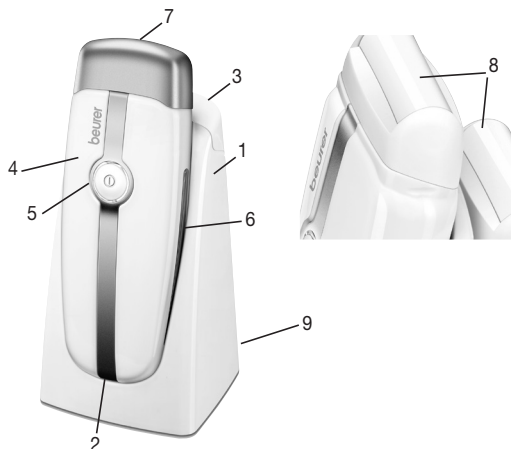

4. Obsluha

- Sejměte obal
- Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
- Připojte přístroj k síti. Přístroj přitom musí být vypnutý.
- Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.
- Přístroj zapněte vypínačem.
- Aplikátor postavte do základního stojanu a druhý zásobník s voskem vložte dle obr. do samostatné topné jednotky.
- Během zahřívání kontrolka bliká. Jakmile je vosk úplně ohřátý, svítí kontrolka nepřetržitě. Tento proces trvá asi 25-30 minut.
- Jakmile je vosk horký, otáčejte válečkem na aplikátoru tak dlouho, dokud se bez problémů netočí.
- Jestliže budete přístroj pro epilaci horkým voskem používat poprvé, dodržujte prosím návod, abyste si používání přístroje dobře osvojili.
- Abyste si na systém odstraňování chloupků zvykli a ujistili se, že vám jeho použití nezpůsobí alergické reakce, začněte nejlépe s malou plochou v dolní části nohou. Kompletní epilaci proveďte teprve po 24 hodinách.
- Při epilaci musí být pokožka čistá a suchá.

i UPOZORNĚNÍ

- Zásobník s voskem obsahuje 50 ml vosku. Toto množství stačí pro obě nohy a drobná dodatečná ošetření. S přibývajícím praxí budete potřebovat stále méně vosku.
 - S ohledem na optimální hygienu a čistotu byly váleček aplikátoru vosku a zásobníky s voskem vyvinuty pro jednorázové použití a po aplikaci se likvidují. Tím zabráníte infekcím nebo zánětům.
 - Nikdy neodstraňujte chloupky bezprostředně po koupeli nebo sprchování, ale počkejte asi 2 hodiny, aby nedošlo k podráždění pokožky.
 - Jestliže se budete chtít 24 hodin po epilaci jít opalovat, ošetřete pokožku opalovacím krémem.
-
- Naneste vosk ve směru růstu chloupků a dávejte pozor na to, aby se váleček v aplikátoru otáčel. Přístroj držte v úhlu 45°, jinak by mohlo dojít k vytečení vosku.
 - Mezi jednotlivými aplikacemi postavte aplikátor do základního stojanu, aby si vosk udržel svou teplotu a nevytekl.
 - Po nanesení vosku je třeba ihned přiložit proužky z netkané textilie. Ve směru růstu chloupků uhladte rukou proužek po celé ploše, aby dobře přilnul k vosku.
 - Napněte pokožku volnou rukou a strhněte proužek pevným škusnutím proti směru růstu chloupků a paralelně s povrchem pokožky. Proužek nestrhávejte šikmo nahoru, neboť tím by mohlo dojít k přetržení chloupku a ne k jeho vytržení.
 - Každý proužek lze použít několikrát. Čím častěji se použije, tím silněji přilne k pokožce.

- Po spotřebování vosku v prvním zásobníku pokračujte v epilaci s druhým zásobníkem, který se ohřívá v topné jednotce. Za tímto účelem opatrně vyjměte zásobník z jednotky, abyste se nespálili, a zasuňte ho do aplikátoru.



POZOR

- Přístroj pro epilaci horkým voskem používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Mohou se používat jen zásobníky s voskem od firmy Beurer.
 - Neprovádějte epilaci na citlivých místech, jako jsou např. obočí, mateřská znaménka, bradavice, otevření rány, řezné rány, popáleniny atd.
 - Tento přístroj není vhodný pro osoby trpící diabetem, křečovými žilami a poruchami prokrvení nebo pro osoby, které jsou náchylné k infekcím.
 - Nikdy nepoužívejte vosk na podrážděnou pokožku. Nenanášejte vosk na místa, která jste předtím ošetřovali jinými prostředky.
 - Nepoužívejte prosím vosk v obličejí, na ušních lalůčcích, v uchu, na bradavkách nebo podrážděné, popraskané či sluncem spálené pokožce.
- Jestliže po epilaci zůstanou na pokožce ještě zbytky vosku, musíte znovu přiložit proužek, důkladně uhladit a pak strhnout. Zbytky vosku můžete odstranit také kosmetickým kapesníčkem obsahujícím olej.
 - Jestliže budete epilátor chtít znovu použít, rozehřejte vosk, dokud nebude tekutý. Podržte aplikátor směrem dolů, aby se ohřály i zbytky vosku na válečku. Jestliže nebudou správně tekuté, otáčejte válečkem na epilačním proužku tak dlouho, dokud se nebude úplně protáčet.
 - Po skončení epilace postavte přístroj do základního stojanu a nechte vosk zchladit. Přístroj musí být postaven vždy do svisle polohy, aby vosk nevytekl.

5. péče a skladování



VAROVÁNÍ

- Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Přístroj čistíte pouze popsáním způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v žádném případě vniknout kapalina.
- Přístroj znovu použijte teprve tehdy, až bude zcela suchý.
- Nečistěte přístroj v myčce!
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče!

Odpojený a vychladlý přístroj otřete pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem s jemným čisticím prostředkem. Poté přístroj otřete do sucha měkkým hadříkem bez vláken.

6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

	Číslo výrobku nebo objednávací číslo
2x zásobník s voskem + 50 proužků z netkané textilie	577.01*

*K dostání u příslušného prodejce nebo prostřednictvím servisního střediska (podle příloženého seznamu)

