

beurer

HS 60



- CZ** Kartáč na žehlení vlasů
Návod k použití..... 2
- SK** Keňa na vyrovnávanie vlasov
Návod na obsluhu 7

CE



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. Vysvětlení symbolů	2
2. Účel použití	3
3. Použití v souladu s určením	3
4. Bezpečnostní pokyny	3
5. Popis přístroje	4
6. Obsluha	5
7. Čištění	6
8. Technické údaje	6
9. Likvidace	6

Obsah balení

- 1× kartáč na žehlení vlasů HS 60
- Tento návod k použití






VAROVÁNÍ

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič RCD s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného podniku v oblasti elektro.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

1. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje a příslušenství jsou použity následující symboly:

	NEBEZPEČÍ	Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana). Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	VAROVÁNÍ	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR	Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství

 Upozornění	Upozornění na důležité informace
	Dodržujte návod k použití.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
	Výrobce
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.

2. Účel použití

S kartáčem na žehlení vlasů HS 60 si můžete jemně rozčesávat vlasy a zároveň je rychle a šetrně vyžehlit. Kartáč na žehlení vlasů je navíc vybaven funkcí ionizace. Při použití kartáč vytváří záporné ionty, které působí proti statickému náboji vlasů. Tímto způsobem se zabrání tomu, aby vlasy nabitě statickou elektřinou volně poletovaly. Kartáč na žehlení vlasů má 9 teplotních stupňů od 120 do 200 °C. Díky 9stupňové regulaci teploty můžete kartáč na žehlení vlasů používat s optimální teplotou pro váš typ vlasů. Funkce blokování tlačítek zabrání nechtěnému přenastavení teploty.

Díky krátké době zahřívání je kartáč na žehlení vlasů připraven k použití již po několika minutách. Funkce automatického odpojení chrání přístroj před přehřátím.

3. Použití v souladu s určením

Varování

Kartáč na žehlení vlasů je určen výhradně pro česání a žehlení pravých lidských vlasů v rámci soukromé péče. Nepoužívejte kartáč na žehlení vlasů na jiných částech těla, na zvířatech nebo předmětech! Nepoužívejte kartáč na žehlení vlasů na umělých vlasech nebo na prodloužených vlasech (extenze).

Kartáč na žehlení vlasů je určen pouze k osobnímu použití. Kartáč na žehlení vlasů se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

4. Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před opětovným použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizované opravně! Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem!
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození následkem pádu, nelze ho již dál používat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění!
- Při viditelném poškození přístroje, přírodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí – nebezpečí udušení!
- Přístroj uschovejte mimo dosah dětí.

- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.

VAROVÁNÍ

Předcházejte možným úrazům a dodržujte tyto zásady:


- Dávejte pozor na to, aby v blízkosti přístroje nebyly žádné lehce zápalné kapaliny. Nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj odkládejte pouze na nehořlavý podklad. Nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj se nesmí zakrývat – nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj nepoužívejte na umělých vlasech – nebezpečí vzniku požáru!

Upozornění

- Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Přívodní kabel [7] vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho dokonalé fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Pokud přístroj předáte třetí osobě, musíte jí poskytnout i tento návod k použití.

5. Popis přístroje



1 Štětiny	5 Vypínač 
2 Kontrolka provozního stavu	6 Závěsné očko
3 Ukazatel teploty	7 Síťový kabel
4 Tlačítka +/- (pro nastavení teploty)	

6. Obsluha

VAROVÁNÍ

- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ujistěte se, že máte suché ruce! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Vaše vlasy musí být suché! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nikdy nezakrývejte. Horký/zapnutý přístroj vždy odkládejte na pevný a rovný podklad odolný proti teplu.
- Přístroj se může zahřát na vysokou teplotu. Pokud je přístroj zahřátý, berte jej do ruky pouze za rukojeť – nebezpečí popálení a požáru!
- Nedotýkejte se rukou štětin [1]. Nebezpečí popálení!
- Okamžitě přístroj vypněte, pokud je poškozený nebo objevil-li se nějaká porucha.

POZOR

- Pokud je přívodní kabel [7] zamotaný, rozмотejte ho.
- Za přívodní kabel [7] netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. nevedte či nepokládejte ho přes/na ostře, špičaté předměty nebo horké povrchy.
- Pozor, ať nepřiskřípnete přívodní kabel [7], např. do zásuvky nábytku nebo do dveří. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!

Žehlení vlasů

1. Ujistěte se, že máte čisté, suché a nezamotané vlasy bez zbytků stylingových produktů (výjimkou jsou speciální produkty, které žehlení vlasů podporují).



2. Síťovou zástrčku zapojte do zásuvky.

3. Kartáč na žehlení vlasů se zapíná přidržením vypínače  [5] na tři sekundy. Kontrolka provozního stavu se rozsvítí červeně.

4. Tlačítka +/- [4] nastavte požadovanou teplotu s ohledem na typ vlasů. Během fáze zahřívání bliká ukazatel teploty [3]. Po dosažení požadované teploty svítí ukazatel teploty nepřetržitě. Dvojitým stisknutím vypínače [7] můžete teplotu napevno nastavit. Na ukazateli teploty [3] se zobrazí LOC. Žehličku na vlasy můžete vypnout pouze tehdy, jestliže zrušíte funkci blokování tlačítek. Pro zrušení funkce blokování tlačítek znovu 2x stiskněte vypínač [7]. Na ukazateli teploty [3] zhasne LOC.


5. Doporučujeme toto nastavení teploty:

100 °C až 140 °C	Pro jemné, lámavé, odbarvené nebo blondaté vlasy
140 °C až 160 °C	Pro normální vlasy
160 °C až 200 °C	Pro husté a odolné vlasy

6. Rozdělte vlasy na jednotlivé prameny asi 6 až 7 cm široké. Prameny držte natažené.

7. Kartáčem na žehlení vlasů pohybujte pomalu a rovnoměrně od kořínků vlasů až ke konečkům. S kartáčem na žehlení vlasů nezůstávejte na jednom místě déle než dvě sekundy. Tak docílíte nejlepších výsledků, aniž by se vlasy příliš namáhaly, popř. poškodily.

8. Můžete upravovat koncečky vlasů tak, že kartáčem na žehlení vlasů otáčíte směrem ven nebo dovnitř, než jej vytáhnete přes koncečky vlasů směrem ven.

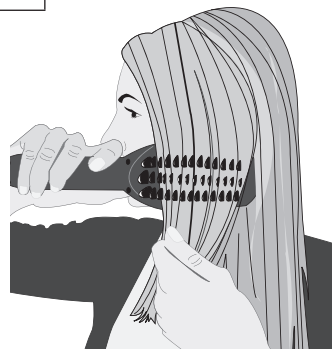



VAROVÁNÍ

Pro zabránění popáleninám se během používání kartáče nedotýkejte štětin.

Upozornění

Kartáč na žehlení vlasů je vybaven funkcí automatického vypnutí. Kartáč na žehlení vlasů se vypíná automaticky po 30 minutách.

Po použití

1. Kartáč na žehlení vlasů se vypíná přidržením vypínače  [5] na tři sekundy. Kontrolka provozního stavu [2] zhasne a na ukazateli teploty se zobrazí . Kartáč na žehlení vlasů je nyní vypnutý.
2. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Položte kartáč na žehlení vlasů na nehořlavou podložku. Kartáč na žehlení vlasů nechte úplně zchladnout.

VAROVÁNÍ

Síťový kabel [7] neobtáčejte kolem kartáče na žehlení vlasů! Nebezpečí vzniku požáru!
Uchovávejte kartáč na žehlení vlasů na suchém místě nepřístupném dětem.

7. Čištění

VAROVÁNÍ

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala žádná voda! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nečistěte lehce zápalnými kapalinami! Nebezpečí vzniku požáru!

Upozornění

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Neumývejte přístroj v myčce na nádobí!
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt kartáče na žehlení vlasů a štětiny můžete čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.

VAROVÁNÍ

- Po čištění nechte kartáč na žehlení vlasů úplně vyschnout, než ho opět použijete.

8. Technické údaje

Hmotnost	cca 430 g
Napájení	AC 100-240V, 50-60 Hz
Příkon	45W
Rozsah teploty	120 °C až 200 °C
Třída ochrany	II
Okolní podmínky	Schváleno pouze pro vnitřní prostory
Přípustný rozsah teploty	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.





Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu, uschovajte ho pre neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Obsah

1. Vysvetlenie symbolov	8
2. Účel použitia	8
3. Použitie podľa určenia	8
4. Bezpečnostné upozornenia	8
5. Popis prístroja	10
6. Obsluha	10
7. Čistenie	12
8. Technické údaje	12
9. Likvidácia	12

Obsah balenia









- 1 x kefa na vyrovnávanie vlasov HS 60
- Tento návod na obsluhu

VÝSTRAHA

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vyťahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Informácie k tomu dostanete od vášho lokálneho predajcu elektrického príslušenstva.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. V prípade, že ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

1. Vysvetlenie symbolov

V návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

 NEBEZPEČENSTVO	Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
 VÝSTRAHA	Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
 POZOR	Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.
 Upozornenie	Odkaz na dôležité informácie.
	Dodržiňte návod na obsluhu.
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Výrobca
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.

2. Účel použitia

Pomocou kefy na vyrovnávanie vlasov HS 60 si vlasy vyrovnáte jemne, šetrne a rýchlo. Kefa na vyrovnávanie vlasov je zároveň vybavená integrovanou ionizačnou funkciou. Kefa na vyrovnávanie vlasov vytvára záporné ióny, ktoré pôsobia proti statickým nábojom vlasov. Takto sa zabráni, aby staticky nabité vlasy neúmyselne odstávali. Kefa na vyrovnávanie vlasov má 9 teplotných stupňov od 120 do 200 °C. Vďaka 9-stupňovej regulácii teploty si môžete výkon kefy na vyrovnávanie vlasov optimálne prispôsobiť svojmu typu vlasov. Blokovanie tlačidiel bráni tomu, aby bola teplota omylom prestavená.

Vďaka krátkej fáze zohrievania je kefa na vyrovnávanie vlasov už po niekoľkých minútach pripravená na použitie. Automatické vypnutie chráni prístroj pred prehriatím.

3. Použitie podľa určenia

Výstraha

Kefa na vyrovnávanie vlasov je určená výhradne na česanie a vyrovnávanie skutočných ľudských vlasov na hlave pri použití v domácnosti. Kefu na vyrovnávanie vlasov nepoužívajte na iné časti tela, na zvieratá ani na predmety! Kefu na vyrovnávanie vlasov nepoužívajte na umelé vlasy ani na nadpojené vlasy.

Kefa na vyrovnávanie vlasov je určená len na súkromné použitie. Kefa na vyrovnávanie vlasov sa smie používať iba na účel, na ktorý bola vyvinutá, a spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho použitia.

4. Bezpečnostné upozornenia

NEBEZPEČENSTVO

Abyste predišlo poškodeniu zdravia, nutne odporúčame vyhnúť sa používaniu prístroja v nasledovných prípadoch:

- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Ak prístroj aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam spadne do vody, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky! Nesiahajte do vody! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Pred opätovným použitím nechajte prístroj skontrolovať autorizovaným servisom! Životné nebezpečenstvo v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Ak prístroj spadol, alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmiete takýto prístroj používať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a poranenia!
- Pri viditeľnom poškodení prístroja alebo napájacieho kábla/zástrčky. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenía!
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- V kúpeľni nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, aby bola v núdzovom prípade sieťová zástrčka rýchlo dostupná.



VÝSTRAHA

Aby sa predišlo poškodeniu zdravia, dodržiavajte tieto body:

- Dbajte nato, aby sa v blízkosti prístroja nenachádzali žiadne ľahko vznietiteľné kvapaliny. Nebezpečenstvo požiaru!
- Prístroj pokladajte len na nehorľavú podložku. Nebezpečenstvo požiaru!
- Prístroj neprikrývajte – nebezpečenstvo požiaru!
- Prístroj nepoužívajte na umelé vlasy – nebezpečenstvo požiaru!



Upozornenie

- Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály.
- Prístroj napojte na zásuvku s napätím uvedeným na typovom štítku.
- Sieťový kábel [7] ťahajte von zo zásuvky iba za sieťovú zástrčku.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas používania bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte vo voľnom priestranstve.
- Ak prístroj poskytnete tretím osobám, musíte vždy dodať aj tento návod na použitie.

5. Popis prístroja



1 Štetiny	5 Tlačidlo ZAP/VYP ①
2 Ukazovateľ pripravenosti na prevádzku	6 Závesné zariadenie
3 Ukazovateľ teploty	7 Sieťový kábel
4 Tlačidlá +/- (na nastavenie teploty)	

6. Obsluha

⚠ VÝSTRAHA

- Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Presvedčte sa, že sú vaše ruky suché! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Vaše vlasy musia byť suché! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj nikdy neprikrývajte. Horúci/zapnutý prístroj vždy pokladajte na pevnú a rovnú podložku odolnú voči vysokým teplotám.
- Prístroj sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu. V horúcom stave ho uchopte vždy iba za rukoväť – nebezpečenstvo požiaru!
- Štetín [1] sa nedotýkajte rukou. Nebezpečenstvo popálenia!
- Okamžite vypnite prístroj, ak je pokazený alebo ak sa vyskytujú poruchy.

⚠ POZOR

- Omotaný napájací kábel [7] rozmotajte.
- Napájací kábel [7] neťahajte, neskrúcajte a nelámte, resp. neťahajte alebo neukladajte ho cez/na ostré, špičaté predmety alebo horúce povrchy.
- Sieťový kábel [7] nepricvikujte napr. do zásuviek alebo dverí. Poškodený alebo pricviknutý sieťový kábel zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom!

Žehlenie vlasov

1. Ubezpečte sa, že vaše vlasy sú čisté, suché, nie sú zamotané a neobsahujú žiadne stylingové produkty (okrem špeciálnych produktov, ktoré podporujú vyrovnávanie vlasov).
2. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
3. Na zapnutie kefy na vyrovnávanie vlasov asi tri sekundy podržte zapínač/vypínač ① [5]. Ukazovateľ pripravenosti na prevádzku svieti načerveno.



4. Tlačidlami +/- [4] nastavte teplotu vhodnú na vaše vlasy. Počas fázy zahrievania bliká ukazovateľ teploty [3]. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, ukazovateľ teploty svieti. Dvomi stlačeniami spínača zapnutia/vypnutia [7] je možné zistiť teplotu. Na ukazovateli teploty [3] sa zobrazí LOC. Žehličku na vlasy môžete vypnúť len v prípade, ak je zrušené blokovanie tlačidiel. Na zrušenie blokovania tlačidiel opätovne 2x stlačte spínač zapnutia/vypnutia [7]. Na ukazovateli teploty [3] zhasne LOC.


5. Odporúčame nasledovné nastavenie teploty:

120 °C až 140 °C	Na jemné, lámavé, farbené alebo odfarbené vlasy
140 °C až 160 °C	Na normálne vlasy
160 °C až 200 °C	Silné a odolné vlasy

6. Rozdeľte vlasy do jednotlivých prameňov so šírkou približne 6 až 7 cm. Napnite prameň.

7. Pomaly a rovnomerne posúvajte kefu na vyrovnávanie vlasov od korieňov až ku končekom vlasov. Kefu na vyrovnávanie vlasov nenechávajte na jednom mieste viac ako dve sekundy. Takto dosiahnete najlepšie výsledky bez toho, aby ste vlasy príliš namáhali resp. poškodili.

8. Končeky vlasov môžete vytvárať tak, že kefu na vyrovnávanie vlasov otočíte buď smerom von alebo dnu, predtým ako ju vytiahnete z vlasov.

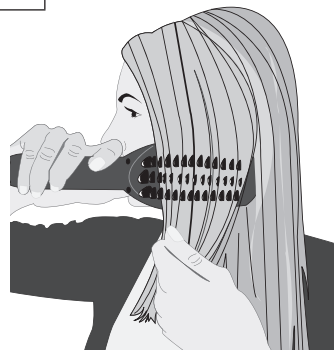


VÝSTRAHA

Aby ste predišli spáleniu, nedotýkajte sa počas používania prístroja štetín.

Upozornenie

Kefa na vyrovnávanie vlasov je vybavená automatickým vypínaním. Kefa na vyrovnávanie vlasov sa po 30 minútach automaticky vypne.

Po použití

1. Na vypnutie kefy na vyrovnávanie vlasov asi tri sekundy podržte zapínač/vypínač  [5]. Ukazovateľ pripravenosti na prevádzku [2] zhasne a na ukazovateli teplota sa zobrazí OFF. Kefa na vyrovnávanie vlasov je teraz vypnutá.

2. Po každom použití vyťahnite zástrčku zo zásuvky.

3. Kefu na vyrovnávanie vlasov položte na nehorľavý podklad. Kefu na vyrovnávanie vlasov nechajte úplne vychladnúť.

VÝSTRAHA

Napájací kábel [7] neovíjajte okolo kefy na vyrovnávanie vlasov. Nebezpečenstvo požiaru! Kefu na vyrovnávanie vlasov uchovajte na suchom mieste nedostupnom pre deti.

7. Čistenie



VÝSTRAHA

- Pred čistením vždy odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Dbajte nato, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj nečistite pomocou ľahko vznietiteľných kvapalín! Nebezpečenstvo požiaru!



Upozornenie

- Váš prístroj nevyžaduje údržbu.
- Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.
- Keфу na vyrovnávanie vlasov nečistite v umývačke riadu!
- Nepoužívajte žiadne ostré, špicaté, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!
- Teleso kefy na vyrovnávanie vlasov a štetiny je možné vyčistiť pomocou mäkkej utierky navlhčenej v teplej vode.



VÝSTRAHA

- Pred ďalšou prevádzkou nechajte keфу na vyrovnávanie vlasov po čistení úplne vyschnúť.

8. Technické údaje

Hmotnosť	cca 430 g
Zdroj napätia	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Príkion	45 W
Rozsah teplôt	cca 120 °C až 200 °C
Trieda ochrany	II
Okolité podmienky	Povolené len pre vnútorné priestory
Prípustný rozsah teplôt	-10 až +40 °C

Technické zmeny vyhradené.

9. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie zahodiť do domového odpadu. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušného zberného miesta vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

