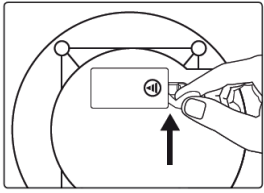
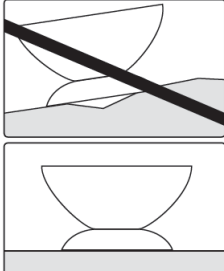

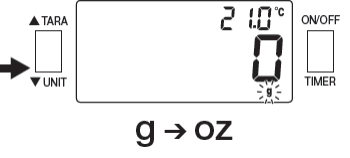


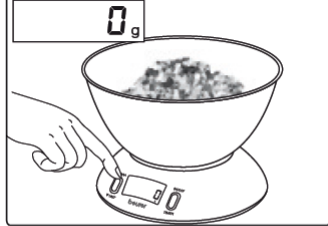

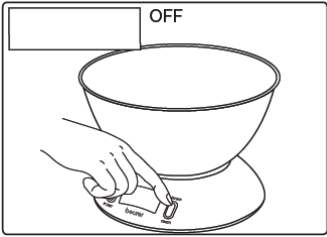
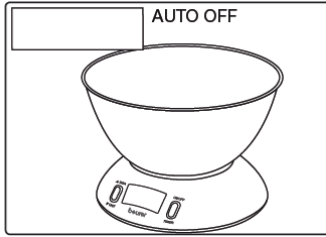
**Návod na použitie**

**1. Uvedenie do prevádzky**

<p>Vložte batériu alebo odstráňte izolačný prúžok (2 x AAA 1,5 V).</p>	<p>Postavte váhu na pevný a rovný podklad.</p>	<p>Zapnite váhu.</p>	<p>Nastavenie jednotky.</p>
			 <p>g → oz</p>


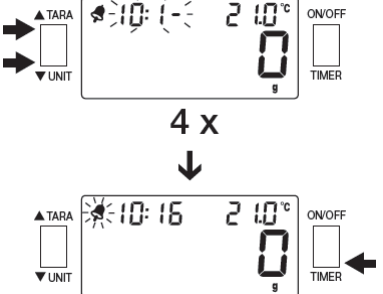

**2. Váženie**

<p>Zapnite váhu.</p>  	<p>Osadte nádobu.</p> 	<p>Vykonajte vyváženie.</p>  	<p>Položte vážený tovar.</p> 
---	---	---	--



<p>Privažovanie ďalších prísad - znovu váhu vyvážte.</p>  	<p>Funkcia automatického vypnutia</p>  
---	---

**3. Nastavenie**

**Nastavenie časovača**

<p>Stlačte krátko tlačidlo TIMER.</p> 	<p>Nastavte požadovaný čas pomocou tlačidla ▲ a ▼. Stlačte tlačidlo TIMER pre potvrdenie údajov a spustenie funkcie.</p> 	<p>Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvukový signál. Stlačte tlačidlo TIMER, zvukový signál sa vypne.</p> <p>beep beep</p> 
--	--	---

**4. Chybové hlásenia**

<p>Vybité batérie</p> 	<p>Prekročenie maximálnej nosnosti (5 kg).</p> 
---	--

## DŮLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Zaťažiteľnosť váhy je max. 5 kg. Pri vážení sa zobrazujú výsledky s presnosťou na 1 g.
  - Mali by ste váhu chrániť pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými výkyvmi teplôt a neskladovať ju v blízkosti tepelných zdrojov (sporák, kúrenie).
  - Opravy môže vykonávať iba zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.
  - Čistenie: Váhu môžete čistiť pomocou navlhčenej handričky, na ktorú môžete podľa potreby naniesť malé množstvo umývacieho prostriedku.
- Nikdy neponárajte váhu do vody. Nikdy ju tiež neoplachujte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Uloženie: Nekladte na váhu žiadne predmety, ak sa nepoužíva.
  - Presnosť váhy môže byť zhoršená silnými elektromagnetickými poľami (napr. mobilné telefóny).
  - Váha nie je určená pre komerčné použitie.

Vypotrebované batérie nepatria do domáceho odpadu. Odovzdajte ich v predajni elektro alebo na príslušné zberné miesto. Táto povinnosť je stanovená zákonom. Upozornenie: Tieto znaky nájdete na batériách obsahujúcich škodlivé látky:

Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.

Pri likvidácii materiálov dodržujte miestne predpisy. Likvidáciu prístroja vykonávajte v súlade so smernicou o elektrických a elektronických starých prístrojoch 2002/96 / EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na príslušný komunálny úrad, kompetentní vo veci likvidácie odpadov.



## KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

**BORGY CZ, a.s.**

Reklamácie / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz)

[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)