

beurer

HD 75



CZ Vyhříváná přikrývka
Návod k použití

SK Vyhrievaná prikrývka
Návod na obsluhu

CE

Obsah

1. Obsah balení	3	4.4 Nastavení teploty	5
1.1 Popis zařízení	3	4.5 Vypnutí	5
2. Důležité pokyny		4.6 Funkce automatického vypnutí	5
Uschovejte pro pozdější použití	3	5. Čištění a údržba.....	6
3. Použití v souladu s určením.....	4	6. Uložení.....	6
4. Obsluha	5	7. Likvidace	7
4.1 Bezpečnost	5	8. Co dělat v případě problémů?.....	7
4.2 Uvedení do provozu	5	9. Technické údaje.....	7
4.3 Zapnutí	5		

Vysvětlení symbolu

	Čtěte pokyny!		Lze prát v pračce v jemném pracím cyklu při 30 °C
			Nebělit
	Nezapichujte do ní jehly!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Nepoužívejte přikrývku složenou nebo shrnutou!		Nečistit chemicky
	Nevhodné pro děti do tří let.		Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Öko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.
	VAROVÁNÍ; Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		
	POZOR; Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.		




UPOZORNĚNÍ; Upozornění na důležité informace.

1. Obsah balení

- 1 Vyhřívaná příkrývka
- 1 Vypínač
- 1 Návod k použití

1.1 Popis zařízení

- 1. Síťová zástrčka
- 2. Síťový kabel
- 3. Vypínač
- 4. Kontrolka
- 5. Posuvný spínač pro ZAP/VYP (ON/OFF) a teplotní stupně
- 6. Zástrčka

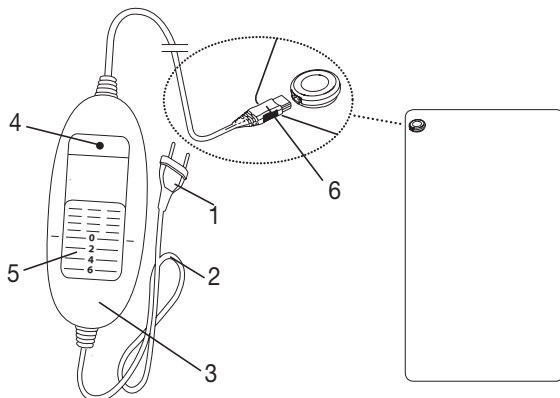

2. Důležité pokyny

Uschovejte pro pozdější použití



VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Niže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto vyhřívanou příkrývku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a osoby vyžadující zvláštní ochranu, neboť neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Tuto vyhřívanou příkrývku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřívanou příkrývku nesmí používat děti (3–8 let), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlízející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s vyhřívanou příkrývkou bezpečně zacházet.
- Tuto vyhřívanou příkrývku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání vyhřívané příkrývky a pokud chápou případná rizika.

- Děti si s vyhřívanou přikrývkou nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tato vyhřívaná přikrývka není určena pro použití v nemocnicích.
- Do přikrývky nepichujte žádné špendlíky!
- Nepoužívejte přikrývku, jestliže je složená.
- Nepoužívejte přikrývku, jste-li mokří.
- Tuto vyhřívanou přikrývku lze použít pouze ve spojení s vypínačem uvedeným na štítku.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z této elektrické vyhřívané přikrývky mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Zdaleka však nedosahují mezních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této vyhřívané přikrývky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Jestliže je vyhřívaná přikrývka zapnutá, nesmí se na ni pokládat
 - žádné předměty (např. kufr nebo koš s prádlem),
 - žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška apod.
- Elektronické součástky ve vypínači se při používání vyhřívané přikrývky zahřívají.

Z vypínače se proto nesmí snímat kryt nebo nesmí ležet na vyhřívané přikrývce, je-li zapnutá.

- Za kabely netahejte, nekrúte s nimi nebo je nelámejte.
- Tuto vyhřívanou přikrývku je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.

Pokud se takové známky objeví, vyhřívaná přikrývka nebyla správně používána a již se neohřívá, je třeba ji před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.

- Pokud je síťový přívodní kabel této vyhřívané přikrývky poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením



POZOR

Tato vyhřívaná přikrývka je určena pro zahřátí lidského těla.

4. Obsluha

4.1 Bezpečnost




POZOR

Vyhřívaná příkrývka je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato technologie snímačů v případě závady přehřátí vyhřívané příkrývky po celé ploše.

Respektujte prosím, že po závadě již vyhřívanou příkrývku nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu.

4.2 Uvedení do provozu

- Nejdříve propojte spínač s vyhřívanou příkrývkou tak, že zásuvkovou spojku spojíte dohromady.
- Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.



4.3 Zapnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6, vyhřívaná příkrývka se zapne.

Pokud je vyhřívaná příkrývka zapnutá, svítí na spínači kontrola (4).

4.4 Nastavení teploty

Stupeň 0: VYPNUTO

Stupeň 1: minimální teplota

Stupeň 2–5: individuální teplota

Stupeň 6: maximální teplota



VAROVÁNÍ

Jestliže budete vyhřívanou příkrývku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí uživatele.



UPOZORNĚNÍ

Nejrychlejšího zahřátí vyhřívané příkrývky dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň.

4.5 Vypnutí

Nastavte spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy VYP (0), vyhřívaná příkrývka se vypne.



UPOZORNĚNÍ

Pokud nebudete vyhřívanou příkrývku delší dobu používat, nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy VYP (0) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nakonec odpojte zástrčkovou spojku a tím i spínač od vyhřívané příkrývky.

4.6 Funkce automatického vypnutí

Tato vyhřívaná příkrývka se po 3 hodinách automaticky vypne. Po vypnutí se již vyhřívaná příkrývka nezaehřívá a provozní kontrolka bliká.

Vyhřívanou příkrývku zapnete znovu tak, že nejdříve nastavíte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na 5 sekund do polohy VYP (0). Asi po 5 sekundách můžete příkrývku opět zapnout.

5. Čištění a údržba



VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nakonec odpojte zástrčkovou spojku a tím i spínač od vyhřívané příkrývky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.



POZOR

- Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

Drobné znečištění vyhřívané příkrývky můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.



POZOR

- Respektujte, že se vyhřívaná příkrývka nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat nebo žehlit.

Tuto vyhřívanou příkrývku lze prát v pračce.

Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu).

Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.



POZOR

- Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní vyhřívanou příkrývkou velmi zatěžuje.

Vyhřívaná příkrývka by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 5x.

Ihned po vyprání řádně rozprostřete ještě vlhkou vyhřívanou příkrývku na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.



POZOR

- K připevnění vyhřívané příkrývky nepoužívejte žádné kolíčky na prádlo apod. Jinak by se mohla vyhřívaná příkrývka poškodit.
- Vypínač propojte s vyhřívanou příkrývkou teprve tehdy, když jsou zásuvková spojka i vyhřívaná příkrývka zcela suché. Jinak by se mohla vyhřívaná příkrývka poškodit pracím prostředkem.



VAROVÁNÍ

V žádném případě nezapínejte výhřevnou příkrývku proto, aby se vysušila! Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

6. Uložení

Pokud nebudete vyhřívanou příkrývku delší dobu používat, doporučujeme uskladnit ji v originálním obalu. Odpojte zásuvkovou spojku a tím i vypínač od vyhřívané příkrývky.



POZOR

Vyhřívanou příkrývku nechte nejdříve zchladnout. Jinak by se mohla vyhřívaná příkrývka poškodit. Během skladování na vyhřívanou příkrývku nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila.

7. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Náprava
Kontrolka již nesvítí, zatímco - vypínač je řádně propojen s vyhřívanou příkrývkou - síťová zástrčka je propojena s funkční zásuvkou - posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně je v poloze 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6	Bezpečnostní systém vyhřívanou příkrývkou nezvratně vypnul.	Zašlete vyhřívanou příkrývkou a vypínač do servisu.


9. Technické údaje



Viz typový štítek na vyhřívané příkrývce.

Obsah

1. Obsah balenia	9	4.5 Vypnutie	12
1.1 Popis prístroja	9	4.6 Automatické vypnutie.....	12
2. Dôležité informácie		5. Čistenie a ošetrovanie	12
Uschovajte na neskoršie použitie.....	9	6. Uskladnenie.....	13
3. Použitie podľa určenia	11	7. Likvidácia.....	13
4. Obsluha	11	8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	13
4.1 Bezpečnosť	11	9. Technické údaje.....	13
4.2 Uvedenie do prevádzky.....	11		
4.3 Zapnutie	11		
4.4 Nastavenie teploty.....	11		

Vysvetlenie symbolov

	Prečítajte si pokyny		Môžete prať v práčke pri 30 °C s extra šetrným pracím programom.
			Nebieliť
	Nezapichovať ihly		Nesušiť v sušičke
			Nežehliť
	Nepoužívať v zloženom alebo zhrnutom stave!		Nečistiť chemicky
	Nesmú používať veľmi malé deti (0 – 3 roky).		Textílie použité v prípade tohto prístroja spĺňajú vysoké humánno-ekologické požiadavky štandardu Öko-Tex Standard 100, ako potvrdil aj výskumný inštitút Hohenstein.
	VÝSTRAHA; Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.		


	<p>POZOR; Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.</p>
	<p>UPOZORNENIE; Upozornenie na dôležité informácie.</p>

1. Obsah balenia

- 1 Vyhrievaná prikrývka
- 1 Spínač
- 1 Návod na obsluhu

1.1 Popis prístroja

- 1. Zástrčka
- 2. Sieťový kábel
- 3. Spínač
- 4. Kontrolka
- 5. Posuvný spínač na zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov
- 6. Zástrčkové elektrické pripojenie

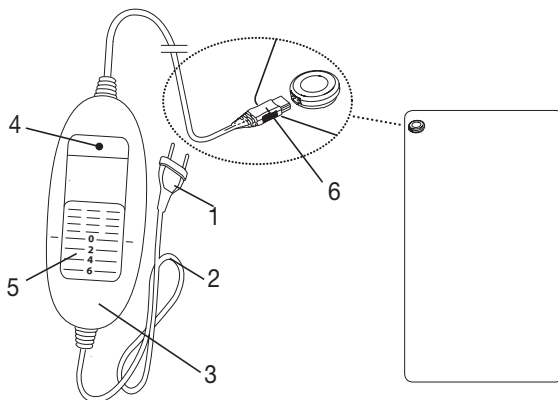

2. Dôležité informácie

Uchovajte na neskoršie použitie

VÝSTRAHA

- Nerešpektovanie nižšie uvedených upozornení môže zapríčiniť osobné a vecné škody (zásah elektrickým prúdom, kožné popáleniny, požiar). Nasledovné bezpečnostné upozornenia a výstrahy pred nebezpečenstvami slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. zdravia iných, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku iným osobám im odovzdajte aj tento návod.
- Túto vyhrievanú prikrývku nesmú používať osoby necítiť teplo ani iné osoby vyžadujúce si ochranu, ktoré by si nemuseli uvedomovať teplo (napr. diabetici, osoby s určitými kožnými ochoreniami, rozsiahlymi jazvami, osoby po požití liekov na tlmenie bolesti alebo alkoholu).
- Táto vyhrievaná prikrývka sa nesmie používať pri veľmi malých deťoch (0 – 3 roky), pretože tieto nedokážu reagovať na prehriatie.
- Túto vyhrievanú prikrývku nesmú používať malé deti (3 – 8 rokov), okrem prípadov, keď bol spínač nastavený rodičom alebo inou

zodpovednou osobou a dieťa bolo poučené o bezpečnej prevádzke vyhrievanej prikrývky.

- Túto vyhrievanú prikrývku môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, len ak sú pod dohľadom, boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s vyhrievanou prikrývkou.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Táto vyhrievaná prikrývka nie je určená na používanie v nemocniciach.
- Nezapichujte ihly.
- Nepoužívajte poskladanú alebo zhrnutú.
- Nepoužívajte za mokra.
- Táto vyhrievaná prikrývka sa smie používať iba so spínačom uvedeným na etike.
- Elektrické a magnetické polia vychádzajúce z tejto vyhrievanej prikrývky môžu za určitých okolností narušiť funkciu vášho kardiostimulátora. Hodnoty týchto polí sa však nachádzajú hlboko pod hraničnými hodnotami: sila elektrického poľa: max. 5 000 V/m, sila magnetického poľa: max. 80 A/m, sila magnetického poľa: max. 0,1 militesla. Poradte sa preto pred použitím tejto vyhrievanej prikrývky s lekárom a s výrobcom vášho kardiostimulátora.
- Keď je táto vyhrievaná prikrývka zapnutá, nesmú sa na ňu ukladať – žiadne predmety (napr. kufor alebo kôš na bielizeň), – žiadne zdroje tepla, ako termofor, elektrická poduška a pod.
- Elektronické súčiastky v spínači sa pri použití vyhrievanej prikrývky zahrievajú. Spínač sa preto nesmie zakrývať alebo nachádzať na vyhrievanej prikrývke, ak je táto v prevádzke.
- Neťahajte za káble, nepretáčajte ich ani ostro neohýbajte.
- Túto vyhrievanú prikrývku je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto známky vyskytnú alebo ak bola vyhrievaná prikrývka používaná nesprávne, príp. ak sa prikrývka nezohrieva, musí ju pred opätovným zapnutím najskôr skontrolovať výrobca.
- V prípade, ak je poškodené elektrické prírodné vedenie tejto vyhrievanej prikrývky, musí ho výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba nahradiť, aby sa predišlo ohrozeniu.
- Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny na obsluhu (kapitola 4), na čistenie a starostlivosť (kapitola 5) a na uskladnenie (kapitola 6).

- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na náš zákaznícky servis.

3. Použitie podľa určenia



POZOR

Táto vyhrievaná prikrývka je určená iba na zohrievanie ľudského tela.

4. Obsluha

4.1 Bezpečnosť




POZOR

Vyhrievaná prikrývka disponuje BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Táto elektronická snímacia technika zabráňuje prehriatiu vyhrievanej prikrývky po celej jej ploche prostredníctvom automatického vypnutia v prípade poruchy.

Majte na pamäti, že vyhrievanú prikrývku v prípade poruchy nie je možné z bezpečnostných dôvodov ďalej používať a je potrebné ju zaslať na uvedenú servisnú adresu.

4.2 Uvedenie do prevádzky

- Najskôr pripojte spínač k vyhrievanej prikrývke tak, že spojíte zástrčkové elektrické pripojenie.
- Potom zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.



4.3 Zapnutie

Na zapnutie vyhrievanej prikrývky nastavte posuvný spínač na zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov na stupeň 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6.

V zapnutom stave svieti kontrolka (4).

4.4 Nastavenie teploty

- Stupeň 0: VYP.
- Stupeň 1: minimálna teplota
- Stupeň 2 – 5: individuálna teplota
- Stupeň 6: maximálna teplota



VÝSTRAHA

Ak sa vyhrievaná prikrývka používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu používateľa.



UPOZORNENIE

Najrýchlejšie zohriatie vyhrievanej prikrývky dosiahnete tak, že ju najskôr nastavíte na najvyšší teplotný stupeň.

4.5 Vypnutie

Nastavte posúvač pre zapnutie/vypnutie a nastavenie teplotných stupňov do polohy VYP (0), čím vyhrievanú prikrývku vypnete.



UPOZORNENIE

Ak sa vyhrievaná prikrývka nepoužíva niekoľko dní, nastavte posúvač ZAP/VYP a teplotný stupeň dajte do polohy VYP (0) a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Následne odpojte zástrčkové elektrické pripojenie a tým aj spínač od vyhrievanej prikrývky.

4.6 Automatické vypnutie

Vyhrievaná prikrývka sa po 3 hodinách automaticky vypne. Po vykonanom vypnutí sa vyhrievaná prikrývka už nezohrieva a kontrolka bliká.

Pre opätovné zapnutie vyhrievanej prikrývky nastavte posúvač ZAP/VYP a teplotný stupeň na 5 sekúnd do polohy VYP (0). Po približne 5 sekundách je možné opätovné zapnutie.

5. Čistenie a ošetrovanie



VÝSTRAHA

Pred čistením vždy najskôr odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne odpojte zástrčkové elektrické pripojenie a tým aj spínač od vyhrievanej prikrývky. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.



POZOR

- Spínač nesmie prísť nikdy do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. V opačnom prípade sa môže poškodiť.

Na čistenie spínača používajte suchú utierku nepúšťajúcu vlákna. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Malé škvrny na vyhrievanej prikrývke je možné odstrániť navlhčenou utierkou alebo špongiou, príp. malým množstvom jemného tekutého pracieho prostriedku.



POZOR

- Dbajte na to, že vyhrievaná prikrývka sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, mangľovať a žehliť.

Táto vyhrievaná prikrývka sa môže prať v práčke.

Pračku nastavte na obzvlášť šetrný prací program pri 30 °C (prací program na vlnu).

Používajte jemný prací prostriedok a dávajte ho podľa údajov výrobcu.



POZOR

- Majte na pamäti, že príliš časté pranie vyhrievanú prikrývku namáha

Vyhrievaná prikrývka by sa preto mala v rámci celej svojej životnosti prať v pračke max. 5-krát.

Hneď po vypraní ešte mokrá vyhrievaná prikrývku rozotiahnite na pôvodný rozmer a nechajte ju rozprestretú naplocho vysušiť na sušiacu bielizeň.



POZOR

- Na upevnenie vyhrievanej prikrývky na sušiaku na bielizeň nepoužívajte štipce na bielizeň a pod. Inak sa môže vyhrievaná prikrývka poškodiť.
- Spínač pripojte k vyhrievanej prikrývke až vtedy, keď sú zástrčkové elektrické pripojenie a vyhrievacia podložka kompletne vyschnuté. Inak sa môže vyhrievaná prikrývka poškodiť.



VÝSTRAHA

- Vyhrievanú prikrývku v žiadnom prípade nezapínajte za účelom vysušenia! V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

6. Uskladnenie

Ak vyhrievanú prikrývku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju uskladniť v originálnom obale. Za tým účelom odpojte zástrčkové elektrické pripojenie a tým aj spínač od vyhrievanej prikrývky.



POZOR

Vyhrievanú prikrývku nechajte najskôr vychladnúť. Inak sa môže vyhrievaná prikrývka poškodiť. Počas skladovania na vyhrievanú prikrývku nekladte žiadne predmety, aby ste predišli jej ostrému zlomeniu.

7. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušného zberného miesta vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Príčina	Odstránenie
Kontrolka nie je osvetlená, ak - je spínač kompletne spojený s vyhrievanou prikrývkou - je sieťová zástrčka zapojená do funkčnej zásuvky - posuvný spínač pre zapnutie/vypnutie je nastavený a je zapnutý teplotný stupeň 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6	Bezpečnostný systém nenávratne vypol vyhrievanú prikrývku.	Vyhrievanú prikrývku a spínač pošlite do servisu.

9. Technické údaje

Pozri etiketu typového štítku na vyhrievanej prikrývke.

