




- CZ** Vyhříváný pelíšek
Návod k použití 3
- SK** Vyhrievací pelech
Návod na obsluhu 7

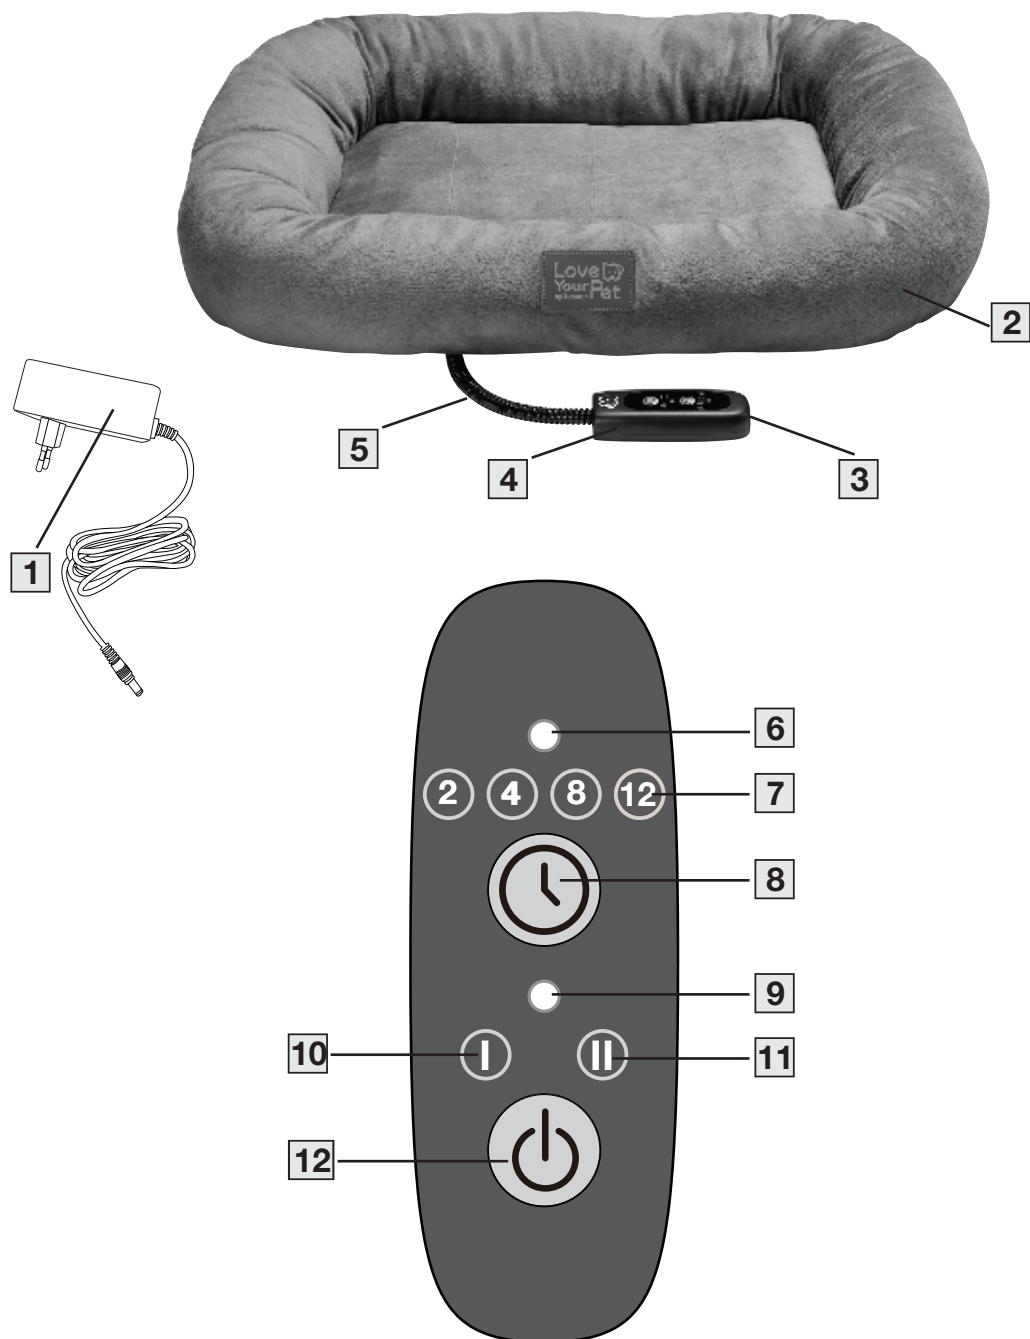

 **Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.**

OBSAH

1. Obsah balení	3	6.5 Časovač	5
2. Vysvětlení symbolů	3	6.6 Vypnutí	6
3. Použití v souladu s určením	4	7. Čištění a údržba	6
4. Bezpečnostní pokyny	4	8. Příslušenství a náhradní díly	6
5. Popis přístroje	5	9. Co dělat v případě problémů?	6
6. Ovládání	5	10. Skladování	6
6.1 Bezpečnost	5	11. Likvidace	6
6.2 Uvedení do provozu	5	12. Technické údaje	6
6.3 Zapnutí přístroje	5	13. Záruka/servis	6
6.4 Nastavení teploty	5		

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 vyhřívaný pelíšek se spínačem
- 1 textilní potah
- 1 síťový adaptér
- 1 tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

	VAROVÁNÍ
	Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
	POZOR
	Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.
	UPOZORNĚNÍ
	Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození přístroje nebo předmětů v okolí.
	Informace o přístroji Upozornění na důležité informace
	Čtete pokyny
	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
	Výrobce
	Značka CE Síťový adaptér splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.

	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Přístroj a součásti obalu roztrháte a zlikvidujete je v souladu s místními předpisy.
	Přístroj třídy ochrany II
	Přístroje prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Symbol dovozce
	maximální teplota praní 30 °C šetrný proces
	Nicht waschen
	Nebělit
	Nečistit chemicky
	Do podložky nezapichujte žádné špendlíky!
	Nežehlit
	Nesušit v sušičce prádla (tumbler)
	Nepoužívejte podložku, jestliže je přehnutá nebo složená!
	Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky).
	Ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších
	Stejnoseměrný proud
	Polarita napájecího konektoru stejnosměrného proudu

	Bezpečnostní oddělovací transformátor.
	Impulzně řízený napájecí zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	$t_a=40^{\circ}\text{C}$ Jmenovitá teplota okolí
	Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je poškozena zástrčka.
	Energetická účinnost 6
	IPX7 Ochrana proti dočasnému ponoření do vody. Zařízení lze ponořit do hloubky 1 metru až na 30 minut.
	Zkouška bezpečnosti podle požadavků zákona o bezpečnosti výrobků (German Product Safety Act)

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

⚠ POZOR

Tento přístroj je určen pouze k zahřívání psů a koček, dále označovaných jako zvířata. Přístroj není určen pro lidi.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ POKYNY USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

⚠ VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví vašeho zvířete, nýbrž také k ochraně přístroje. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Pouze pro použití v interiéru
- Topné těleso výlučně pro zvířata.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Přístroj používejte pouze s textilním potahem. Nenechávejte zvíře ležet přímo na přístroji.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

- Tento přístroj není určen pro použití na veterinárních klinikách.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Nepichujte žádné špendlíky.
- Nepoužívejte podušku, jestliže je přehnutá nebo složená.
- Nepoužívejte podušku, jestliže jste mokří.
- Tento přístroj lze použít pouze ve spojení se síťovým adaptérem uvedeným na etiketě.
- Tento přístroj se smí připojovat pouze k síťovému napětí uvedenému na etiketě.
- Jestliže budete přístroj používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí a následně případným popáleninám pokožky.
- Za kabely netahejte, nekrutě s nimi nebo je nelámejte.
- Kabel a spínač přístroje mohou při nevhodném umístění představovat riziko zamotání, uškrcení, zakopnutí nebo ukopnutí. Uživatel musí obecně zajistit bezpečné umístění všech kabelů.
- Tento přístroj je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví, přístroj byl nesprávně používán nebo se již nezahřívá, musí být před dalším zapnutím nejprve zkontrolován výrobcem.
- V žádném případě nesmíte přístroj (s výjimkou textilního potahu) otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte

ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

- Spínač a vedení nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Jestliže je tento přístroj zapnutý, nesmí se na něj pokládat
 - žádné předměty s ostrými hranami,
 - žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, jiná výhřevná poduška apod.
- Elektronické součástky ve spínači se při používání přístroje zahřívají. Spínač proto nesmí být při používání zakrytý nebo položený na přístroji.
- Před uložením nechte přístroj vychladnout. Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Během skladování na přístroj nepokládajte žádné předměty, aby nedošlo k jeho výraznému ohnutí. Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Věnujte pozornost pokynům uvedeným v následujících kapitolách: Ovládání, čištění a údržba, skladování.
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Príslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1 Sítový adaptér
- 2 Vyhřívavý pelíšek s textilním potahem
- 3 Připojení k síťovému adaptéru
- 4 Spínač
- 5 Kabel odolný proti kousnutí
- 6 Kontrolka časovače (svítí při aktivním časovači)
- 7 Doba časovače (2, 4, 8 nebo 12 hodin)
- 8 Tlačítko časovače (pro nastavení doby časovače)
- 9 Kontrolka teploty (svítí při aktivním zahřívání)
- 10 Teplotní stupeň I (nízký)
- 11 Teplotní stupeň II (vysoký)
- 12 Tlačítko vypínače a teplotní stupně

6. OVLÁDÁNÍ

6.1 Bezpečnost

UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj je vybaven bezpečnostním systémem, který obsahuje vestavěnou tepelnou elektrickou pojistku zabráňující přehřátí po celé ploše. V případě chyby se napájení automaticky vypne, aby se zabránilo vysokým teplotám. Když bezpečnostní systém přístroj vypne, teplota se postupně sníží.
- Upozorňujeme, že po poruše již nelze přístroj z bezpečnostních důvodů používat a je nutné ho zaslat na uvedenou adresu servisu.
- Vadný přístroj v žádném případě nepřipojujte k jinému síťovému adaptéru stejného typu. Mohlo by dojít k dalšímu poškození.
- Přístroj musí být nainstalován tak, aby do kabelu nemohla zasahovat zvířata nebo předměty a nedošlo tak k poškození.
- Pokud přístroj umísťujete do uzavřené oblasti (např. kočičí jeskyně), dbejte na to, aby přístroj nezakrýval více než polovinu oblasti, aby se vaše zvíře mohlo dobrovolně rozhodnout, zda na něm bude ležet.

6.2 Uvedení do provozu


UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku se ujistěte, že používáte horní stranu. Horní strana je označena na etiketě potahu a na topném tělese slovem „top“.

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že se přístroj při používání neshmudí a nevytvorí se záhyby.

1. Najsikôr pripojte spínač [4] k sieťovému adaptéru [1] tak, že spojíte zástrčkové spojení.
2. Poté konektorovou spojku otáčejte, dokud nezacvakne.

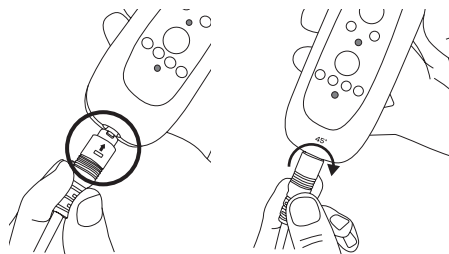

3. Pak zapojte síťový adaptér [1] do zásuvky.

6.3 Zapnutí přístroje

Přístroj se zapíná stisknutím vypínače [12] na 3 sekundy. Svítí červená kontrolka teplotního stupně II a zelená kontrolka časovače na 2 hodiny.

6.4 Nastavení teploty

Krátkým stisknutím vypínače [12] můžete přepínat mezi oběma teplotními stupni.

Stupeň I: Nízká teplota

Stupeň II: Vysoká teplota

6.5 Časovač

Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko časovače [8] tolikrát, dokud nedosáhnete požadované doby časovače (2, 4, 8 nebo 12 hodin). Barva kontrolky LED ukazuje, jakou dobu časovače jste nastavili.

VAROVÁNÍ

Jestliže budete přístroj používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí a následně případným popáleninám pokožky.

6.6 Vypnutí

Přístroj vypnete stisknutím vypínače a tlačítka teplotních stupňů [12] na 3 sekundy, dokud nezhasne kontrolka teploty [9] a kontrolka časovače [6].



Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte síťový adaptér [1] ze zásuvky. Poté odpojte síťový adaptér [1] od spínače [4].

7. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Poté odpojte síťový adaptér [1] od spínače [4]. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Čištění topného tělesa

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme na to, že se topné těleso nesmí chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat nebo žehlit. V opačném případě může dojít k poškození topného tělesa.

- K čištění plastového ochranného obalu topného tělesa lze použít lehce navlhčenou utěrku.
- Před opětovným použitím přístroje se ujistěte, že topné těleso není pokryto nečistotami nebo prachem.

Čištění textilního potahu

- Textilní potah lze čistit podle symbolů na etiketě a za tímto účelem se musí nejprve stáhnout z podložky.
- Během praní textilního potahu umístěte topné těleso mimo dosah vašeho zvířete na bezpečné místo.
- Přístroj nepoužívejte bez textilního potahu a používejte ho pouze s originálním textilním potahem.
- Před opětovným použitím přístroje se ujistěte, že je textilní potah zcela suchý.

Čištění spínače

UPOZORNĚNÍ

Spínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

- Pro čištění spínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

8. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Název	Číslo výrobku nebo objednáč. číslo
Potah PP 250	110.229

9. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMU?

Problém	Teplotní stupně nesvítí, zatímco - je spínač řádně propojen s topným tělesem - je síťový adaptér připojen k funkční zásuvce - byl zvolen stupeň teploty a časovače
Možná příčina	Bezpečnostní systém přístroj vypnul. Topná šňůra a/nebo kabel jsou poškozené.
Odstranění	Obracejte se na zákaznický servis nebo svého prodejce.

10. SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, doporučujeme ho skladovat v původním obalu. Odpojte konektorovou spojku, a tím i síťový adaptér [1] od přístroje.

11. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnic EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti.



12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení výrobku	PP 250
Rozměry	58 x 50 x 10 cm
Vstup	12 V === 19 W
Spotřeba energie při nulovém zatížení	0.17 W
Síťový adaptér	Model: KA2401A-1202000EU Vstup: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.65 A Max Výstup: 12.0 V DC, 2.0 A, 24.0 W

13. ZÁRUKA/SERVIS

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

 **Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.**

OBSAH

1. Obsah balenia	7	6.5 Časovač	10
2. Vysvetlenie symbolov	7	6.6 Vypnutie	10
3. Účel použitia	8	7. Čistenie a starostlivosť	10
4. Bezpečnostné upozornenia	8	8. Príslušenstvo a náhradné diely	10
5. Popis prístroja	9	9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	10
6. Obsluha	9	10. Uchovávanie	10
6.1 Bezpečnosť	9	11. Likvidácia	10
6.2 Uvedenie do prevádzky	9	12. Technické údaje	10
6.3 Zapnutie prístroja	9	13. Záruka/servis	10
6.4 Nastavenie teploty	10		

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 vyhrievací pelech so spínačom
- 1 textilný pofah
- 1 sieťový adaptér
- 1 tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	VAROVANIE
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.	
	POZOR
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.	
	UPOZORNENIE
Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.	
	Informácie o prístroji Odkaz na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyn
	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom.
	Výrobca

	Značka CE Tento sieťový adaptér spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón
	Oddelte prístroj a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Trieda ochrany II
	Prístroje preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Symbol importéra
	maximálna teplota prania 30 °C šetrný proces
	neprať
	Nebieľte
	Nečistite chemicky
	Nezapichávajúte ihly!
	Nežehlite
	Nesušte v sušičke bielizne (bubnovej sušičke)
	Nepoužívajte zloženú alebo zhrnutú!
	Nesmú ju používať veľmi malé deti (0 – 3 roky).
	Chránené pred pevnými cudzími telesami s priemerom 12,5 mm a väčším

	Jednosmerný prúd
	Polarita jednosmerného napájacieho konektora
	Bezpečnostný izolačný transformátor, odolný proti skratu
	Napájacia jednotka spínacieho režimu
	Len na použitie v interiéri
	Menovitá teplota okolia ta=40°C
	Nepoužívajte sieťový adaptér, ak je zástrčka poškodená.
	Energetická účinnosť úroveň 6
	Ochrana pred krátkodobým ponorením. Prístroj je možné ponoriť do hĺbky 1 metra až na 30 minút.
	Kontrolovaná bezpečnosť podľa požiadaviek zákona o bezpečnosti výrobkov (German Product Safety Act)

3. ÚČEL POUŽITIA

▲ POZOR

Tento prístroj je určený len na zahrievanie psov a mačiek, ďalej označovaných ako zvieratá. Prístroj nie je určený na použitie ľuďmi.

4. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ POKYNY USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE

▲ VAROVANIE

- Nerešpektovanie nižšie uvedených upozornení môže spôsobiť škody (zásah elektrickým prúdom, kožné popáleniny, požiar). Nasledovné bezpečnostné upozornenia a výstrahy pred nebezpečenstvami slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. vášho zvierata, ale aj na ochranu prístroja. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení výrobku iným osobám im odovzdajte aj tento návod.
- Len na použitie v interiéri
- Vyhrievací prístroj v ýlučne pre zvieratá.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- Prístroj používajte len spolu s textilným poťahom. Nenechávajte zviera ležať priamo na prístroji.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento prístroj nie je určený na používanie na veterinárnych klinikách.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Nezapichávajte ihly.
- Nepoužívajte poskladanú alebo zhrnutú.
- Nepoužívajte za mokra.
- Tento prístroj sa smie používať iba so sieťovým adaptérom uvedeným na etikete.
- Tento prístroj sa smie pripájať iba na sieťové napätie, ktoré je uvedené na etikete.
- Ak sa prístroj používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu a prípadnému následnému popáleniu kože.
- Neťahajte za káble, ani ich nepretáčajte a ostro neohýbajte.
- Kábel a spínač prístroja môžu v prípade nesprávneho umiestnenia predstavovať nebezpečenstvo zachytenia, strangulácie, potknutia alebo zašliapnutia. Používateľ musí zaisťovať, aby boli nadbytočné káble a káble všeobecne bezpečne uložené.
- Tento prístroj je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto známky vyskytnú, prístroj sa používa nesprávne alebo sa už nezohrieva, musí ho pred opätovným zapnutím najskôr skontrolovať výrobca.
- Prístroj (s výnimkou textilného poťahu) nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak

nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.

- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. V prípade, že ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Spínače a vedenia nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
- Keď je tento prístroj zapnutý, nesmú sa naň ukladať
 - predmety s ostrými hranami,
 - žiadne zdroje tepla, ako ohrievacia fľaša, vyhrievací vankúš a pod.
- Elektronické súčiastky v spínači sa pri používaní prístroja zahrievajú. Spínač sa preto nesmie zakrývať a nesmie byť položený na prístroji, ak je v prevádzke.
- Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť. Inak sa môže prístroj poškodiť.
- Počas skladovania na prístroj nekladte žiadne predmety, aby ste predišli jeho ostrému zlomeniu. Inak sa môže prístroj poškodiť.
- Bezpodmienečne dbajte na pokyny týkajúce sa nasledujúcich kapitol: Obsluha, čistenie a starostlivosť, uchovávanie.
- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na náš zákaznícky servis.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1 Sieťový adaptér
- 2 Vyhrievací pelech s textilným poťahom
- 3 Pripojenie k sieťovému adaptéru
- 4 Spínač
- 5 Kábel odolný voči rozhrozeniu
- 6 LED časovača (svieti pri aktívnom časovači)
- 7 Trvanie časovača (2, 4, 8 alebo 12 hodín)

- 8 Tlačidlo časovača (na nastavenie trvania časovača)
- 9 LED teplota (svieti pri aktívnom teple)
- 10 Teplotný stupeň I (nízky)
- 11 Teplotný stupeň II (vysoký)
- 12 Tlačidlo na ZAPNUTIE/VYPNUTIE a nastavenie teplotných stupňov

6. OBSLUHA

6.1 Bezpečnosť

UPOZORNENIE

- Tento prístroj je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý obsahuje zabudovanú tepelnú poisťku, ktorá slúži na zabránenie prehriatia celého povrchu. V prípade poruchy sa napájanie automaticky vypne, aby sa zabránilo vysokým teplotám. Ak bezpečnostný systém vypne prístroj, teplota sa postupne zníži.
- Upozorňujeme, že prístroj sa v prípade poruchy nesmie z bezpečnostných dôvodov ďalej používať a je potrebné ho zaslať na uvedenú servisnú adresu.
- Nikdy nepripájajte chybný prístroj k inému sieťovému adaptéru rovnakého typu. Môže to spôsobiť ďalšie škody.
- Prístroj musí byť nainštalovaný tak, aby zvieratá alebo predmety nemohli dosiahnuť na kábel alebo ho poškodiť.
- Ak prístroj umiestňujete do uzavretej oblasti (napr. do domčeka pre mačky), dbajte na to, aby prístroj nezakrýval viac ako polovicu oblasti, aby sa vaše zviera mohlo dobrovoľne rozhodnúť, či bude na prístroji ležať.


6.2 Uvedenie do prevádzky

UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku sa uistite, že používate vrchnú stranu. Vrchná strana je označená na štítku poťahu a na vyhrievacom prvku slovom „top“.

UPOZORNENIE

- Uistite sa, že sa prístroj pri používaní nezohrieva alebo nevytvára záhyby.
1. Najskôr pripojte spínač 4 k sieťovému adaptéru 1 tak, že spojíte zástrčkové spojenie.
 2. Potom otočte zástrčkovú spojku, kým nezapadne.

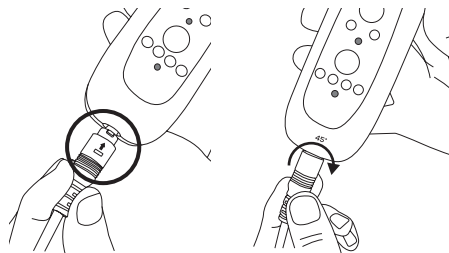

3. Potom zasuňte sieťový adaptér 1 do zásuvky.

6.3 Zapnutie prístroja

Prístroj sa zapne stlačením a podržaním tlačidla ZAP/VYP 12 na 3 sekundy. Rozsvieti sa červený LED indikátor teplotného stupňa II a zelený LED indikátor 2-hodinového časovača.

6.4 Nastavenie teploty

Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia **12** môžete prepínať medzi oboma teplotnými stupňami.

Stupeň I: Nízka teplota

Stupeň II: Vysoká teplota

6.5 Časovač

Na nastavenie časovača stláčajte tlačidlo časovača **8** dovtedy, kým nedosiahnete požadované trvanie časovača (2, 4, 8 alebo 12 hodín). Farba LED ukazuje, aké trvanie časovača ste nastavili.

VAROVANIE

Ak sa prístroj používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu a prípadnému následnému popáleniu kože.

6.6 Vypnutie

Na vypnutie prístroja držte stlačené tlačidlo ZAP/VYP a teplotné stupne **12** 3 sekundy, kým nezhasne LED teploty **9** a LED časovača **6**.



Ak prístroj nepoužívate, vytiahnite sieťový adaptér **1** zo zásuvky. Následne vytiahnite sieťový adaptér **1** zo spínača **4**.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

VAROVANIE

Pred čistením vždy najskôr odpojte sieťový adaptér zo zásuvky. Následne vytiahnite sieťový adaptér **1** zo spínača **4**. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Čistenie vyhrievaných prvkov

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že elektrická poduška sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, manglovať ani žehliť. Inak sa môže elektrická poduška poškodiť.

- Na čistenie plastového ochranného obalu vyhrievacieho prvku je možné použiť navlhčenú handričku.
- Pred opätovným použitím sa uistite, že vyhrievací prvok nie je pokrytý nečistotami alebo prachom.

Čistenie textilného potahu

- Textilný potah je možné čistiť podľa symbolov na etikete a predtým sa musí stiahnuť z prvku.
- Počas prania textilného potahu umiestnite vyhrievací prvok mimo dosahu vášho zvierata na bezpečné miesto.
- Prístroj nepoužívajte bez textilného potahu a len s originálnym textilným potahom.
- Pred opätovným použitím prístroja sa uistite, že je textilný potah úplne suchý.

Čistenie spínača

UPOZORNENIE

Spínač nesmie prísť nikdy do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Inak sa môže poškodiť.

- Na čistenie spínača používajte suchú nechlpatú utierku. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.

8. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho dostanete príslušenstvo a náhradné diely aj v obchode.

Označenie	Výrobné, resp. objednávacie číslo
Pofah PP 250	110.229

9. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Teplotné stupne nie sú osvetlené, keď - je spínač kompletne spojený s elektrickým prvkom, - je sieťový adaptér zapojený do funkčnej zásuvky, - bol zvolený stupeň teploty a časovača
Možné príčiny	Bezpečnostný systém nenávratne vypol prístroj. Vykurovacia šnúra a/alebo kábel je poškodený.
Odstránenie	Kontaktujte zákaznický servis alebo svojho predajcu

10. UCHOVÁVANIE

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame ho uskladniť v originálnom obale. Na tento účel odpojte zástrčkové spojenie a tým aj sieťový adaptér **1** od prístroja.

11. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Označenie výrobku	PP 250
Rozmery	58 x 50 x 10 cm
Vstup	12 V === 19 W
Príkon pri nulovom zaťažení	0.17 W
Sieťový adaptér	Model: KA2401A-1202000EU Vstup: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.65 A Max Výstup: 12.0 V DC, 2.0 A, 24.0 W

13. ZÁRUKA/SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste

