

beurer

FC 25



CS	Tělový kartáč	
	Návod k použití.....	2
SK	Kefka na telo	
	Návod na obsluhu.....	9

The CE mark, consisting of the letters 'C' and 'E' in a stylized, bold font, indicating compliance with European safety standards.



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky týkající se tepla, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, jemné terapie, masáže, vzduchu, péče o krásu i o dítě.

S pozdravem
váš tým Beurer

Obsah

1. K seznámení	3	9. Čištění a údržba	6
2. Obsah balení.....	3	9.1 Čištění nástavců.....	6
3. Vysvětlení symbolů	3	9.2 Čištění tělového kartáče	6
4. Varovné a bezpečnostní pokyny	4	9.3 Výměna nástavců.....	6
5. Použití v souladu s určením	4	10. Příslušenství a náhradní díly	7
6. Popis přístroje	5	11. Co dělat v případě problémů?.....	7
7. Uvedení do provozu	5	12. Likvidace.....	7
7.1 Vložení baterií.....	5	13. Technické údaje	7
7.2 Výběr a nasazení kartáčového nástavce.....	5	14. Záruka/servis.....	7
8. Použití.....	5		
8.1 Čištění	5		
8.2 Peeling	6		

1. K seznámení

Tělový kartáč beurer FC 25 s rotačními kartáčovými nástavci byl vyvinut speciálně pro čištění pokožky. Tělový kartáč má jeden čistící a jeden peelingový nástavec. Pomocí peelingového nástavce můžete provádět jemný tělový peeling, který zajišťuje zářivě jemnou pokožku.

Tělový kartáč můžete používat nejen k čištění, ale i k prokrvení pokožky na těle. Tělový kartáč je vodotěsný (třída ochrany IPX7), a proto ho můžete používat i ve sprše nebo ve vaně.

Tělový kartáč disponuje pomalým a rychlým stupněm rychlosti.

2. Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.


1× tělový kartáč

1× čistící nástavec

1× peelingový nástavec

4× baterie typu AA

1× tento návod k použití

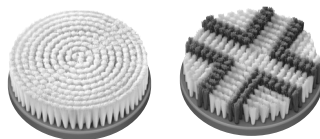

3. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	Upozornění Upozornění na důležité informace
	Dodržujte návod k použití
	Vhodné pro použití ve vaně nebo ve sprše
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Výrobce
	Obal zlikvidujte ekologicky
	Stojnosměrný proud

4. Varovné a bezpečnostní pokyny

NEPOUŽÍVEJTE tělový kartáč, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných upozornění.



VAROVÁNÍ

Než začnete tělový kartáč používat, přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody. Ušchovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživatelům. Předajte tento návod při předání přístroje jiné osobě.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis.



VAROVÁNÍ

Tělový kartáč **NEPOUŽÍVEJTE**,

- jestliže máte popraskanou pleť,
- na otevřených ranách,
- jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku,
- bezprostředně po opalování,
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy.



Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- ⚠ **Nebezpečí spolknutí!** Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí!
- Dbejte na označení polaritý plus (+) a minus (-).
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- ⚠ **Nebezpečí výbuchu!** Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie nesmí být nabíjeny nebo zkratovány.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.





POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikovaném servisu.

5. Použití v souladu s určením

Tělový kartáč je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely. Tělový kartáč používejte pouze na lidském těle. NEPOUŽÍVEJTE tělový kartáč na obličejí nebo intimních partiích. NEPOUŽÍVEJTE tělový kartáč na zvířatech. Tělový kartáč není vhodný pro děti do 8 let! Tělový kartáč lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.


6. Popis přístroje

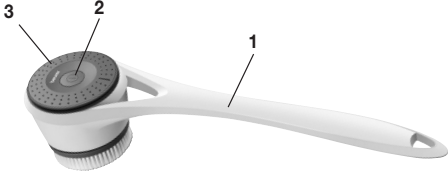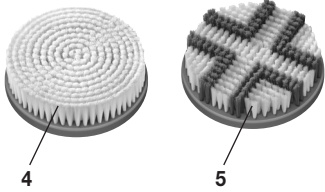	
1 Tělový kartáč	4 Čisticí nástavec: pro každodenní čištění
2 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti	5 Peelingový nástavec: pro revitalizující peeling
3 Paristokotelon kansi	

7. Uvedení do provozu

7.1 Vložení baterií

Odšroubujte kryt přihrádky na baterie. Vložte 4 baterie AA podle příslušného označení. Opět nasadte kryt přihrádky na baterie, dbejte na správné umístění.

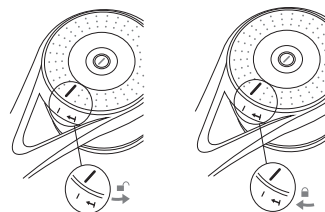


7.2 Výběr a nasazení kartáčového nástavce

Přístroj má 2 různé nástavce.


Čisticí nástavec: pro každodenní čištění

Peelingový nástavec: Pro peeling ve sprše a ve vaně, pro jemné odstranění odumřelé pokožky

1. Nasadte požadovaný nástavec podle obrázku opatrně na tělový kartáč, aby slyšitelně a viditelně zaklapl do správné polohy.

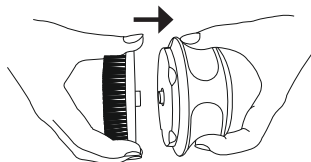

2. Po použití sejměte nástavec opatrně z tělového kartáče.

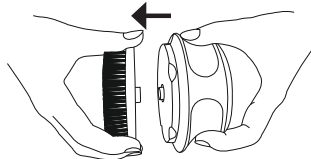

8. Použití

8.1 Čištění

Čištění s čistícím nástavcem je ideální pro každodenní péči o pokožku.

Při čištění postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je čistící nástavec nasazen na tělovém kartáči.
2. Zapněte tělový kartáč stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Čisticí nástavec se začne otáčet. Doporučujeme začínat s pomalým stupněm rychlosti. Rychlý stupeň rychlosti navolíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti.
3. Jemnými krouživými pohyby tělového kartáče přejíždějte po pokožce. Začněte na nohách a postupujte nahoru k hýždím, břichu, na záda, hrudník, paže a ruce. Tělový kartáč **NEPOUŽÍVEJTE** na obličeji **ANI** na intimních partiích. Pokud se při používání kartáče cítíte nepříjemně, přerušte činnost nebo snižte rychlost.

Upozornění

Péče musí být příjemná, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte maximálně 20 sekund.

4. Čištění ukončíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Tělový kartáč se vypne.

8.2 Peeling

Peelingový nástavec se ideálně hodí k jemnému peelingu pro odstranění odumřelé nebo suché pokožky. Nepoužívejte tento nástavec častěji než 2x týdně. Neprovádějte peeling nasucho, ale vždy ve sprše nebo ve vaně.

Při peelingu postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je peelingový nástavec nasazen na tělovém kartáči.
2. Navlhčete peelingový nástavec.
3. Navlhčete si pokožku.
4. Naneste sprchová gel nebo čistící mléko přímo na štětiny peelingového nástavce.
5. Zapněte tělový kartáč stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Peelingový nástavec se začne otáčet. Doporučujeme začínat s pomalým stupněm rychlosti. Rychlý stupeň rychlosti navolíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti.
6. Jemnými kruhovými pohyby tělového kartáče přejíždějte po pokožce. Začněte na nohách a postupujte nahoru k hýždím, břichu, na záda, hrudník, paže a ruce. Tělový kartáč **NEPOUŽÍVEJTE** na obličeji ANI na intimních partiích. Pokud se při používání kartáče cítíte nepříjemně, přerušete činnost nebo snižte rychlost.

Upozornění

Péče musí být příjemná, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte maximálně 20 sekund.

7. Peeling ukončíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Tělový kartáč se vypne.
8. Pokožku následně omyjte dostatečným množstvím vody, abyste z ní odstranili veškeré zbytky nečistot.
9. Lehkými doteky ručníku pokožku osušte a poté na ni rovnoměrnými kruhovými pohyby naneste zvlhčující krém.
10. Po každém použití nástavec důkladně omyjte vodou.

9. Čištění a údržba

9.1 Čištění nástavců



POZOR

Než začnete s čištěním, sejměte nástavec z tělového kartáče.

- Po každém použití nástavec důkladně omyjte vodou.

9.2 Čištění tělového kartáče

- Tělový kartáč čistíte pouze předepsaným způsobem.
- Po použití očistěte tělový kartáč jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Tělový kartáč chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

9.3 Výměna nástavců

- Doporučujeme vyměňovat nástavce po 4 měsících užívání, aby bylo zaručeno optimální čištění pokožky.

10. Příslušenství a náhradní díly

Zakoupíte v obchodě nebo na příslušné adrese zákaznického servisu (podle seznamu adres služeb).

Typ kartáčku	Účel použití	Výměna	Číslo položky nebo objednáací číslo
Čistící nástavec	Každodenní čištění	Po 4 měsících	605.14
Peelingový nástavec	Jemný peeling ve sprše	Po 4 měsících	605.15

11. Co dělat v případě problémů?

Problém	Odstranění
Přístroj nelze zapnout.	Vyměňte baterie podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout přístroj, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nečistí již tak dobře jako na začátku.	Štětiny na nástavci jsou opotřebované. Vyměňte nástavec. Pokud již nemáte náhradní nástavce, můžete si je objednat (viz kap. „10. Příslušenství a náhradní díly“).


Pokud zde není váš problém uveden, kontaktujte zákaznický servis.

12. Likvidace

- V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.
- Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrných pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.
- Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



13. Technické údaje

Napájení	4 x 1,5V  baterie typu AA
Rozměry	40,5 x 10 x 8,2 cm
Hmotnost	ca. 330 g

14. Záruka/servis

Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím.

Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.

Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.

Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.

Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá výhradně k osobním účelům v domácím prostředí.

Platí německé právo.

Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.

Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz příložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek.

Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat výrobek a jaké podklady musí dodat.

Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit

- kopii faktury / doklad o nákupu
- originální výrobek

společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na

- opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
- díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují nebo spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky, nástavce a příslušenství inhalátoru);
- výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer;
- škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
- výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
- následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení).

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu.



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.



VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu.

S priateľským odporúčaním

Váš tím Beurer

Obsah

1. Na oboznámenie sa	10	9. Čistenie a starostlivosť.....	13
2. Obsah balenia.....	10	9.1 Čistenie nadstavcov	13
3. Vysvetlenie symbolov	10	9.2 Čistenie kefy na telo	13
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia.....	11	9.3 Výmena nadstavcov	13
5. Použitie podľa určenia	11	10. Príslušenstvo a náhradné diely.....	14
6. Popis prístroja	12	11. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	14
7. Uvedenie do prevádzky	12	12. Likvidácia	14
7.1 Vloženie batérií	12	13. Technické údaje	14
7.2 Výber a nasadenie kefy na telo	12	14. Záruka/servis.....	14
8. Použitie.....	12		
8.1 Použitie na čistenie	12		
8.2 Použitie na peeling	13		

1. Na oboznámenie sa

Kefka na telo beurer FC 25 so svojimi rotujúcimi kefkovými nastavcami bola vyvinutá špeciálne na čistenie pokožky na tele. Kefka na telo obsahuje jeden bežný čistiaci nastavec a jeden peelingový nastavec. Pomocou peelingového nastavca môžete vykonať jemný telový peeling, a tým si zabezpečiť žiarivo hebkú pokožku.

Pomocou kefy na telo môžete nielen čistiť pokožku tela, ale súčasne sa pri používaní prístroja podporuje aj prekrvenie. Kefka na telo je vodotesná (trieda ochrany IPX7), a preto sa môže používať aj pod sprchou a vo vani.

Kefka na telo je vybavená pomalým a rýchlym rýchlostným stupňom.

2. Obsah balenia

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.


1× kefka na telo

1× čistiaci nastavec

1× peelingový nastavec

4× typ batérie AA

1× tento návod na obsluhu

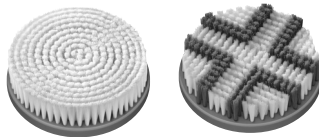

3. Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu a na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

	VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
	Upozornenie Odkaz na dôležité informácie
	Dodržiňte návod na obsluhu
	Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Výrobca
	Obal ekologicky zlikvidujte
	Jednosmerný prúd

4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Kefku na telo NEPOUŽÍVAJTE, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných upozornení.

VÝSTRAHA

Skôr než začnete s kefkou na telo pracovať, prečítajte si dôkladne bezpečnostné upozornenia. Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uschovajte tento návod na obsluhu a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na obsluhu.

VÝSTRAHA



- Nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom! Obal uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaznickeho servisu.

VÝSTRAHA

Kefku na telo **NEPOUŽÍVAJTE**,

- ak máte popraskanú pokožku.
- na otvorených ranách.
- ak trpíte kožným ochorením alebo podráždením kože.
- priamo po opaľovaní.
- ak užívate lieky obsahujúce steroidy.

Upozornenia k manipulácii s batériami

- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
-  **Nebezpečenstvo prehltnutia!** Malé deti môžu batériu prehltnúť a zadusiť sa ňou. Z toho dôvodu skladujte batérie mimo dosahu malých detí!
- Dbajte na označenie polarít plus (+) a mínus (-).
- Keď batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priechnik na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
-  **Nebezpečenstvo výbuchu!** Batérie nikdy nehádzte do ohňa.
- Batérie a nesmú nabíjať alebo skratovať.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priečinka na batérie.
- Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií.
- Batérie vždy vymieňajte naraz.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie!
- Batérie nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.


POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

5. Použitie podľa určenia

Kefka na telo je určená len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Kefku na telo používajte výlučne na ľudskom tele. NEPOUŽÍVAJTE kefkou na telo na tvári a intímnych partiách. NEPOUŽÍVAJTE kefkou na telo na zvieratách. Kefka na telo nie je vhodná pre osoby do 8 rokov! Kefka na telo je určená len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.


6. Popis prístroja

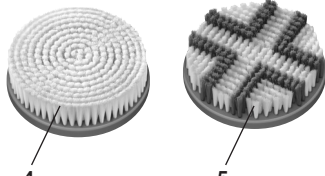	
1 Kečka na telo	4 Čistiaci nadstavec: Na denné čistenie
2 Tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť	5 Peelingový nadstavec: Na revitalizačný peeling
3 Kryt priehradky na batérie	

7. Uvedenie do prevádzky

7.1 Vloženie batérií

Odskrutkujte kryt priehradky na batérie. 4 AA batérie vložte podľa označenia. Kryt priehradky na batérie znovu nasadte, dajte pozor na správne vyrovnanie.

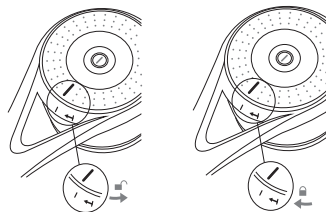


7.2 Výber a nasadenie kefky na telo

Prístroj má 2 rôzne nadstavce.

Čistiaci nadstavec: Na denné čistenie

Peelingový nadstavec: Na peeling pod sprchou a vo vani, na jemné odstránenie nadbytočných častíc pokožky

1. Opatrne nastoknite na kečku na telo svoj požadovaný nadstavec, ako je to zobrazené na obrázku, kým sa pevne nezaistí.
2. Na opätovné odobratie nadstavca po používaní ho fahajte opatrne z kefky na telo.

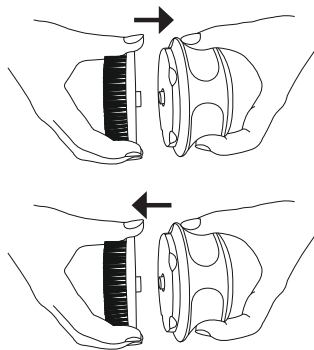

8. Použitie

8.1 Použitie na čistenie

Použitie na čistenie s čistiacim nadstavcom je ideálne vhodné na každodenné čistenie pokožky tela.

Na začatie čistenia pokožky postupujte nasledovne:

1. Ubezpečte sa, či je čistiaci nadstavec nasadený na kečku na telo.
2. Na zapnutie kefky na telo stlačte tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Čistiaci nadstavec sa začne otáčať. Odporúčame vám začínať s pomalým rýchlostným stupňom. Na výber rýchleho rýchlostného stupňa stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť.
3. Prechádzajte kefkou na telo krúživými pohybmi jemne ponad pokožku vášho tela. Začnite na chodidlách a odtiaľto postupujte nahor k nohám, sedacej a brušnej časti, chrbtu, hrudníku, ramenám a dlaniam. **NEPOUŽÍVAJTE** kefku na telo na tvári a takisto ju **NEPOUŽÍVAJTE** na intímnych partiách. Ak je pre vás používanie nepríjemné, prerušte používanie alebo znížte rýchlostný stupeň.

Upozornenie

Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, rotujúci kefkový nadstavec nepritláčajte príliš silno k pokožke. Jednu kožnú partiu ošetríte maximálne 20 sekúnd.

4. Na ukončenie čistenia stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Kefka na telo sa vypne.

8.2 Použitie na peeling

Použitie na peeling s peelingovým nadstavcom je ideálne na jemný peeling na odstránenie odumretých alebo suchých častíc pokožky. Prístroj nepoužívajte častejšie ako 2x za týždeň. Vykonať peelingové čistenie, ale vždy pod sprchou alebo vo vani.

Na začatie peelingového ošetrenia pokožky postupujte nasledovne:

1. Ubezpečte sa, či je peelingový nadstavec nasadený na kefku na telo.
2. Navlhčite peelingový nadstavec.
3. Navlhčite svoju pokožku na tele.
4. Naneste sprchový gél alebo čistiacu emulziu priamo na štetiny peelingového nadstavca.
5. Na zapnutie kefy na telo stlačte tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Peelingový nadstavec sa začne otáčať. Odporúčame vám začínať s pomalým rýchlostným stupňom. Na výber rýchleho rýchlostného stupňa stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť.
6. Prechádzajte kefkou na telo krúživými pohybmi jemne ponad pokožku vášho tela. Začnite na chodidlách a odtiaľto postupujte nahor k nohám, sedacej a brušnej časti, chrbtu, hrudníku, ramenám a dlaniam. **NEPOUŽÍVAJTE** kefku na telo na tvári a takisto ju **NEPOUŽÍVAJTE** na intímnych partiách. Ak je pre vás používanie nepríjemné, prerušte používanie alebo znížte rýchlostný stupeň.

Upozornenie

Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, rotujúci kefkový nadstavec nepritláčajte príliš silno k pokožke. Jednu kožnú partiu ošetríte maximálne 20 sekúnd.

7. Na ukončenie peelingu stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Kefka na telo sa vypne.
8. Pokožku si následne dôkladne očistite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky z kože.
9. Vysušte si telo prikladaním uteráka a následne na pokožku naneste rovnomernými, krúživými pohybmi hydratačný krém.
10. Po každom použití nadstavec dôkladne vyčistite vodou.

9. Čistenie a starostlivosť

9.1 Čistenie nadstavcov



POZOR

Pred začatím čistenia stiahnite nadstavec z kefy na telo.

- Po každom použití nadstavec dôkladne vyčistite vodou.

9.2 Čistenie kefy na telo

- Kefku na telo čistíte iba uvedeným spôsobom.
- Po každom použití vyčistite kefku na telo mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete utierku navlhčiť jemným mydlovým lúhom. Nepoužívajte drhúce čistiace prostriedky.
- Chráňte kefku na telo pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ju blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).

9.3 Výmena nadstavcov

- Na zabezpečenie optimálneho čistenia pokožky tela odporúčame vymeniť nadstavce po 4 mesiacoch používania.

10. Príslušenstvo a náhradné diely

Dostanete v obchode alebo na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu servisných adries).

Typ kefkы	Účel použitia	Výmena	Výrobné alebo objednávacie číslo
Čistiaci nadstavec	Denné čistenie	Po 4 mesiacoch	605.14
Peelingový nadstavec	Jemný peeling pod sprchou	Po 4 mesiacoch	605.15

11. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Odstránenie
Prístroj sa nedá zapnúť.	Vymeňte batérie podľa popisu v tomto návode na použitie. Ak sa prístroj ešte vždy nedá zapnúť, kontaktujte zákaznický servis.
Prístroj nečistí tak dobre, ako na začiatku.	Štetiny nadstavca sú opotrebované. Vymeňte nadstavec. V prípade, že nemáte žiadne náhradné nadstavce pre elektrickú kefkы, môžete si ich objednať (pozri „10. Príslušenstvo a náhradné diely“).


V prípade, že tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte náš zákaznický servis.

12. Likvidácia

- V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušného zberného miesta vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so Smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálny úrad zodpovedný za likvidáciu.
- Upotrebené a úplne vybité batérie musia byť odovzdané do špeciálne označených zberných nádob, na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný zlikvidovať batérie.
- Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.



13. Technické údaje

Napájanie	4 x 1,5V  typ batérie AA
Rozmery	40,5 x 10 x 8,2 cm
Hmotnosť	ca. 330 g

14. Záruka/servis

Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) poskytuje za ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.

Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté.

Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných predpisov.

Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.

Celosvetová záručná doba je 3 roky od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.

Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich výlučne na osobné účely v rámci domáceho použitia.

Platí nemecké právo.

Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, ako chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne výrobok vymení alebo vykoná opravu.

Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predajcu, pozri priložený zoznam „Service International“ s adresami servisov.

Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať a aké podklady sú potrebné.

Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť

- kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe
- originálny výrobok

spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené

- opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
- diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebojú, resp. spotrebujú pri riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nastavce a príslušenstvo inhalátora);
- výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky ktoré otvoril, opravoval alebo zmenil kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer;
- škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom, resp. servisom a zákazníkom;
- výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
- následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu vzniknúť nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných ustanovení).

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.

