

beurer

HM 55



CZ	Teploměr a vlhkoměr	
	<i>Návod k použití.....</i>	<i>2</i>



Obsah

1. Obsah balení	4
2. K seznámení.....	5
3. Popis přístroje.....	6
4. Uvedení do provozu	7
5. Co dělat v případě problémů	8
6. Likvidace	8
7. Technické údaje.....	9



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Důležité pokyny

- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, přímým slunečním zářením a příliš blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).
- Přístroj chraňte před otevřeným ohněm (např. svíčkami).
- Přístroj není žádná hračka. Proto ho uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj čistěte vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky a nikdy přístroj neumývejte pod vodou.
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Při používání přístroj nikdy nezakrývejte, např. dekou nebo polštářem.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití. Přístroj nepoužívejte venku.
- Při změně prostředí potřebuje přístroj 15 minut, než začne poskytovat správné hodnoty.
- V případě neodborného používání přístroje nebo jeho otevření zaniká záruka.

Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- ⚠ **Nebezpečí spolknutí!** Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí!
- Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (-).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- ⚠ **Nebezpečí výbuchu!** Baterie nevhazujte do ohně.

- Baterie nesmí být nabíjeny nebo zkratovány.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

1. Obsah balení

1x teploměr a vlhkoměr HM 55

2x baterie AAA

Tento návod k použití



2. K seznámení

S teploměrem a vlhkoměrem HM 55 můžete měřit aktuální pokojovou teplotu a relativní vlhkost vzduchu, jejichž hodnoty se zobrazí na displeji.

V kombinaci s bezplatnou aplikací „beurer FreshRoom“ (Android a iOS) máte navíc možnost pohodlně si přenést naměřené hodnoty do chytrého telefonu a sledovat je delší období. Naměřené hodnoty se přenášejí přes *Bluetooth*®.

Jakmile se teploměr a vlhkoměr prostřednictvím aplikace spáruje s telefonem, zobrazí se na displeji aktuální čas. Poté se na displeji střídavě zobrazuje čas, teplota a relativní vlhkost vzduchu.

V aplikaci můžete zadat minimální a maximální hodnoty pro teplotu a vlhkost vzduchu. Indikátor LED na přístroji pak ukazuje, zda se teplota/vlhkost vzduchu nachází v rozmezí minimálních/maximálních hodnot (zelená kontrolka) nebo mimo toho rozmezí (červená kontrolka).

Díky příjemné velikosti můžete teploměr a vlhkoměr postavit téměř kamkoliv. Na zadní straně teploměru a vlhkoměru se nachází závesné očko, pomocí něhož můžete přístroj připevnit na zeď (např. na hřebíček).

S aplikací „beurer FreshRoom“ můžete propojit až pět teploměrů a vlhkoměrů zároveň a tyto přístroje individuálně pojmenovat (např. „kuchyň“ nebo „obývací pokoj“).

3. Popis přístroje

- 1 LCD displej
- 2 Tlačítko PAIR
- 3 Tlačítko RESET
- 4 Příhrádka na baterie s krytem
- 5 Závěsné očko
- 6 Indikátor LED


Horní strana




Spodní strana



Zadní strana

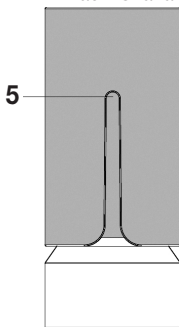

Přední strana

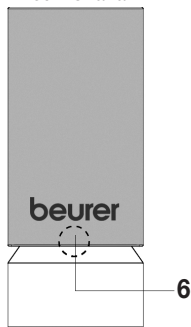

4. Uvedení do provozu

1. Posuňte kryt přihrádky na baterie na spodní straně ve směru šipky.
2. Vložte dvě baterie AAA. Při vkládání baterií dbejte na správné pólování (+/-) podle zobrazení v přihrádce na baterie.
3. Přihrádku na baterie zavřete tak, že kryt přitisknete dolů a posunete ho proti směru šipky znázorněné na krytu. Na displeji přístroje se krátce po vložení baterií zobrazí „----“. Pak se zobrazí aktuální teplota a relativní vlhkost vzduchu.
4. Teploměr a vlhkoměr umístěte co nejvíce do středu prostoru (bez průvanu).
5. Stáhněte si bezplatnou aplikaci „beurer FreshRoom“ z Apple App-Store (iOS) nebo Google Play (Android).



Systémové požadavky:

- Bluetooth® 4.0,
- iOS od verze 8.0,
- Android™ od verze 4.4

Pro seznam podporovaných zařízení naskenujte uvedený QR kód:



6. Otevřete aplikaci „beurer FreshRoom“ a postupujte podle pokynů.
7. Jakmile bude teploměr a vlhkoměr propojen s aplikací „beurer FreshRoom“, zobrazí se na displeji přístroje také přesný čas.
8. Respektujte, že při změně prostředí potřebuje teploměr a vlhkoměr 15 minut na zobrazení nových naměřených hodnot.

Obnovení továrního nastavení přístroje

Pro obnovení továrního nastavení přístroje stiskněte na 5 sekund tlačítko RESET na spodní straně. Nastavení na přístroji a data uložená do této doby budou smazána. Tovární nastavení přístroje bylo obnoveno. Data, která již byla do aplikace přenesena, však v ní zůstanou zachována.

5. Co dělat v případě problémů

Problém	Řešení
Na displeji bliká symbol baterie.	Baterie je vybitá. Vyměňte baterii.
Místo vlhkosti vzduchu se zobrazuje „----“.	Teplota méně než 0 °C. Přeneste přístroj do prostředí s teplotou > 0 °C.

6. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmium,

Hg = baterie obsahuje rtuť.



7. Technické údaje

- Rozsah měření teploty: -10 až $+70$ °C (14 °F až $+158$ °F)
- Rozsah měření vlhkosti vzduchu: ≤ 80 %
- 2x baterie 1,5 V AAA



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany
• www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

