

# beurer

CZ

UB30, UB33,  
UB60, UB66XXL





**CZ** Vyhřívaná podložka do postele  
Návod k použití

## Obsah

1. Obsah balení .....	3	5.6 Vypnutí.....	6
1.1 Popis zařízení.....	3	6. Čištění a údržba .....	6
2. Důležité pokyny Uschovejte pro pozdější použití .....	3	6.1 Čištění a údržba vyhřívané podložky do postele UB30, UB33 .....	7
3. Použití v souladu s určením .....	5	6.2 Čištění a údržba vyhřívané podložky do postele UB60, UB66XXL .....	7
4. Úprava s ionty stříbra UB60, UB66XXL .....	5	6.3 Ochranné potahy .....	7
5. Obsluha .....	5	7. Uložení.....	7
5.1 Bezpečnost.....	5	8. Likvidace .....	7
5.2 Uvedení do provozu .....	5	9. Co dělat v případě problémů?.....	8
5.3 Zapnutí.....	5	10. Technické údaje .....	8
5.4 Nastavení teploty .....	6		
5.5 Funkce automatického vypnutí UB 60 .....	6		

## Vysvětlení symbolu

	Čtěte pokyny!		Lze prát v pračce v jemném pracím cyklu při 30 °C
			Pouze ruční praní
			Nebělit
	Nezapichujte do ní jehly!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Nepoužívejte přikrývku složenou nebo shrnutou!		Nečistit chemicky
	Nevhodné pro děti do tří let.		Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Öko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.
	<b>VAROVÁNÍ;</b> Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		


	<b>POZOR;</b> Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.
	<b>UPOZORNĚNÍ;</b> Upozornění na důležité informace.

## 1. Obsah balení

- 1 Vyhřívaná podložka do postele
- 1 Vypínač
- 1 Návod k použití

### 1.1 Popis zařízení

- 1 Síťová zástrčka
- 2 Síťový kabel
- 3 Vypínač
- 4 Osvětlených teplotních stupňů
- 5 Posuvný spínač pro ZAP/VYP (ON/OFF) a teplotní stupně
- 6 Zásuvková spojka

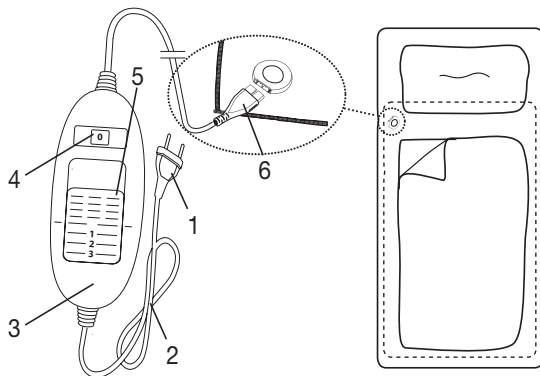

## 2. Důležité pokyny

### Uchovejte pro pozdější použití

#### VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Tuto vyhřívanou podložku do postele nesmějí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, kteří neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřívanou podložku do postele nesmí používat velmi malé děti (0-3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřívanou podložku do postele nesmí používat malé děti (3-8 roky), ledaže by spínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s vyhřívanou podložkou bezpečně zacházet.
- Tuto vyhřívanou podložku do postele mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání

- vyhřívání podložky do postele a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s vyhřívanou podložkou do postele nesmí hrát.
  - Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
  - Tato vyhřívání podložka do postele není určena pro použití v nemocnicích.
  - Do podložky nevpichujte žádné špendlíky!
  - Nepoužívejte podložku, jestliže je složená.
  - Nepoužívejte podložku, jste-li mokří.
  - Před použitím na polohovací posteli je třeba zkontrolovat, zda se vyhřívání podložka do postele nebo kabel neskříply, např. v kloubových závěsech nebo se nějak do sebe nezasunuly.
  - Tuto vyhřívání podložkou do postele lze použít pouze ve spojení se spínačem uvedeným na štítku.
  - Elektrická a magnetická pole vycházející z této elektrické vyhřívání podložky do postele mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Zdaleka však nedosahují mezních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této vyhřívání podložky do postele se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
  - Za kabely netahejte, nekrúťte s nimi nebo je nelámejte.
  - Tuto vyhřívání podložkou do postele je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví, vyhřívání podložka do postele nebyla správně používána a již se neohřívá, je třeba ji před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.
  - Pokud je síťový přírodní kabel tohoto přístroje poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
  - Jestliže je vyhřívání podložka do postele zapnutá, nesmí se na ni pokládat
    - žádné předměty (např. kufr nebo koš s prádlem),
    - žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška apod.
  - Elektronické součástky ve spínači se při používání vyhřívání podložky do postele zahřívají. Ze spínače se proto nesmí snímat kryt nebo nesmí ležet na vyhřívání podložce do postele, je-li podložka zapnutá.
  - Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.
  - Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 5), čištění a údržby (kapitola 6) a uložení přístroje (kapitola 7).

### 3. Použití v souladu s určením



#### POZOR

Tato vyhřívaná podložka do postele je určena pouze pro zahřívání postelí.

### 4. Úprava s ionty stříbra UB60, UB66XXL

Vrchní strana této vyhřívané podložky do postele (potištěná strana) obsahuje ionty stříbra. Tyto částice redukuje tvorbu zápachu a bakterií a tím podporují hygienické používání. Podložku můžete prát podle uvedených instrukcí, speciální úprava se nevymývá.

### 5. Obsluha

#### 5.1 Bezpečnost



#### POZOR

Vyhřívaná podložka do postele je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabráňuje tato technologie snímačů v případě závady přehřátí vyhřívané podložky do postele po celé ploše. Jestliže BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM vypne vyhřívanou podložku do postele, přestanou v zapnutém stavu svítit teplotní stupně.

Respektujte prosím, že po závadě již vyhřívanou podložku do postele nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu.

#### 5.2 Uvedení do provozu


Vyhřívanou podložku do postele položte na matraci směrem od nohou postele a rozložte ji po celé ploše. Pak na ni položte prostěradlo jako obvykle, aby vyhřívaná podložka do postele byla mezi matrací a prostěradlem.



#### POZOR

Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka do postele rozložena po celé ploše a při používání se neshrnula a nevytvářily se záhyby.


- Nejdříve propojte spínač s topným tělesem tak, že zásuvkovou spojku spojíte dohromady.
- Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

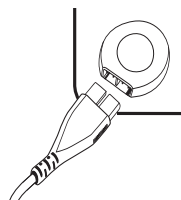

#### **i** UPOZORNĚNÍ

##### Pohodlné ležení

Pokud by vám zásuvková spojka ve výši ramen vadila, můžete vyhřívanou podložku do postele obrátit o 180° tak, aby byla zásuvková spojka na opačném konci (viz obr.). Abyste měli vypínač opět pohodlně na dosah ruky, nabízí Beurer vypínač s delším propojovacím kabelem (č. výt. 108.584). Můžete si ho objednat přímo u zákaznického servisu firmy Beurer.

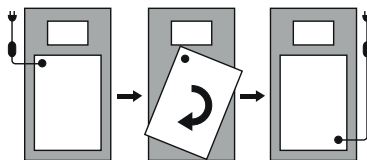

#### 5.3 Zapnutí

Nastavte spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy 1, 2 nebo 3, vyhřívaná podložka do postele se zapne.

V zapnutém stavu jsou teplotní stupně osvětlené.

## 5.4 Nastavení teploty

0 = vypnuto

1 = minimální teplota

2 = střední teplota

3 = maximální teplota



### VAROVÁNÍ

Jestliže budete vyhřívanou podložku do postele používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí uživatele.



### UPOZORNĚNÍ

- Nejrychlejšího zahřátí vyhřívané podložky do postele dosáhnete nastavením nejvyššího teplotního stupně.
- Doporučujeme vyhřívanou podložku do postele zapnout asi 30 minut před tím, než si půjdete lehnout. Zakryjte ji příkrývkou, abyste zabránili úniku tepla.

## 5.5 Funkce automatického vypnutí UB 60

U této vyhřívané podložky dojde k automatickému vypnutí po cca 3 hodinách.

Při ohřívání vyhřívané podložky svítí červená kontrolka na spínači. Po dosažení vypínacího limitu již vyhřívaná podložka není déle ohřívána a červená kontrolka začne blikat. Pro opětovné zahřívání vyhřívané podložky nastavte spínač nejprve na cca 5 vteřin do pozice „0“ (vypnuto), a pak zvolte požadovaný teplotní stupeň. Nebude-li již vyhřívaná podložka po časovaném vypnutí používána, měla by být vypnuta (stupeň „0“), anebo její zástrčka vytažena ze zásuvky.

## 5.6 Vypnutí

Nastavte spínač pro ZAP/VYP do polohy VYP (0), vyhřívaná podložka do postele se vypne. Teplotní stupeň již nesvítí.



### UPOZORNĚNÍ

Pokud nebudete vyhřívanou podložku do postele několik dnů používat, nastavte spínač ZAP/VYP a teplotní stupeň do polohy VYP (0) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## 6. Čištění a údržba



### VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím spínač od vyhřívané podložky do postele. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.



### POZOR

- Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

Drobné znečištění vyhřívané podložky do postele můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.

## 6.1 Čištění a údržba vyhřívané podložky do postele UB30, UB33

V případě silnějšího znečištění lze tuto vyhřívanou podložku do postele prát v ruce při teplotě vody 30 °C (nepřát v pračce s programem ručního praní). Pro praní v ruce použijte jemný tekutý prostředek (dávování dle pokynů výrobce).

## 6.2 Čištění a údržba vyhřívané podložky do postele UB60, UB66XXL



### POZOR

- Respektujte, že se vyhřívaná podložka do postele nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat nebo žehlit.

Tuto vyhřívanou podložku do postele lze prát v pračce.

Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu). Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.



### POZOR

- Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní vyhřívanou podložku do postele velmi zatěžuje. Vyhřívaná podložka do postele by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 5x.

Ihned po vyprání rozprostřete řádně ještě vlhkou vyhřívanou podložku do postele na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.



### POZOR

- K připevnění vyhřívané podložky do postele nepoužívejte žádné kolíčky na prádlo apod. Vyhřívaná podložka do postele by se jinak mohla poškodit.
- Spínač propojte s vyhřívanou podložku do postele teprve tehdy, když zásuvková spojka i vyhřívaná podložka do postele jsou zcela suché. Vyhřívaná podložka do postele by se jinak mohla poškodit.
- V žádném případě nezapínejte vyhřívanou podložku do postele, aby se vysušila! Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

## 6.3 Ochranné potahy

Pro preventivní ochranu nabízí Beurer bílý bavlněný potah (velikost 80 x 150 cm, č. zboží 160.100). Ochranný potah nepropouštějící vlhkost je k dostání o rozměrech 80 x 150 cm (č. zboží 160.101). Ochranné potahy jsou k dostání buď u dodavatele nebo přímo v zákaznickém servisu Beurer.

## 7. Uložení

Pokud nebudete vyhřívanou podložku do postele delší dobu používat, doporučujeme ji uskladnit v originálním obalu.



### POZOR

Vyhřívanou podložku do postele nechejte nejdříve zchladnout. Vyhřívaná podložka do postele by se jinak mohla poškodit.

Během skladování na vyhřívanou podložku do postele nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila.

## 8. Likvidace

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



## 9. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Náprava
<b>Teplotní stupně nesvítlí, zatímco</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- je spínač řádně propojen s vyhřívanou podložkou do postele</li><li>- je síťová zástrčka propojena s funkční zásuvkou</li><li>- je spínač nastaven na stupeň 1, 2 nebo 3</li></ul>	Bezpečnostní systém vyhřívanou podložku do postele nezvratně vypnul.	Zašlete vyhřívanou podložku do postele a spínač do servisu.

## 10. Technické údaje

Technické údaje viz typový štítek na vyhřívané podložce do postele.