

beurer

LS 50 Travelmeister



CZ Travelmeister

Návod k použití..... 2





Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich produktů. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, jemné manuální terapie, krevního tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, vzduchové terapie a péče o krásu a dítě.

S pozdravem
Váš tým Beurer.

Obsah

1. K seznámení	3	5.2 Nabíjení mobilního koncového zařízení pomocí LS 50	5
2. Vysvětlení symbolů	3	5.3 Vážení zavazadel	6
3. Důležité pokyny	3	5.4 Zapnutí kapesní LED svítilny	6
4. Popis přístroje	4	6. Co dělat v případě problémů? / chybová hlášení	7
5. Obsluha	5	7. Likvidace	7
5.1 Nabíjení externí nabíječky přístroje LS 50	5	8. Technické údaje	7

Obsah balení



1x LS 50



1x upínací pásek



1x nabíjecí kabel micro USB



1x návod k použití




1. K seznámení

Pomocí přístroje LS 50 Travelmeister si můžete kdekoliv jednoduše zvážit svá zavazadla. LS50 navíc disponuje integrovanou externí nabíjecí baterií. Integrovaná nabíjecí baterie je přenosný zdroj energie, kterým můžete přes USB nabíjet chytré telefony nebo jiná nabíjecí koncová zařízení. Díky kompaktní konstrukci můžete přístroj LS50 například také brát pohodlně na cesty.

Dále přístroj obsahuje kapesní LED svítilnu.

2. Vysvětlení symbolů

V návodu jsou použity následující symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	Upozornění Upozornění na důležité informace

3. Důležité pokyny

VAROVÁNÍ


- Používejte váhu na zavazadla integrovanou do přístroje pouze k vážení zavazadel. Váhu na zavazadla nepoužívejte k vážení osob nebo zvířat!
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Přístroj nenechávejte v dosahu dětí. Přístroj není žádná hračka.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
- Karabinu v upínacím pásku nepoužívejte k lezení! Karabinu v upínacím pásku použijte pouze k vážení zavazadel tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní prodejci. V žádném případě nesmíte přístroj sami otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Maximální nosnost přístroje je 50 kg (110 lb, 1 763,7 oz), dělení po 10 g (0,02 lb, 0,35 oz).
- Přesnost přístroje může být ovlivněna silnými elektromagnetickými poli (např. mobilními telefony).
- Přístroj není určen pro použití v komerční oblasti.
- Pokud si váhu LS50 berete s sebou na cesty letadlem, dbejte na přepravní podmínky příslušné letecké společnosti.
- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu! Přístroj nevhazujte do ohně.
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

- K nabíjení externí nabíjecí baterie v přístroji LS50 používejte výhradně dodávaný kabel micro USB.
- Baterie se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.

POZOR


- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).
- Přístroj můžete čistit navlhčenou utěrkou, na niž v případě potřeby naneste trochu mycího prostředku. Nikdy nenamáčejte přístroj do vody. Nikdy neomývejte přístroj pod tekoucí vodou.

4. Popis přístroje

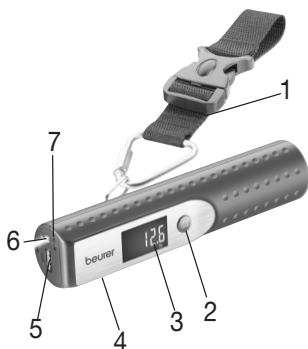


Přístroj

1. Upínací pásek
2. Tlačítko jednotky / tlačítko přivažování TARA
3. Displej
4. Posuvný spínač
5. Přípojka USB
6. Kapesní LED svítlna
7. Přípojka micro USB

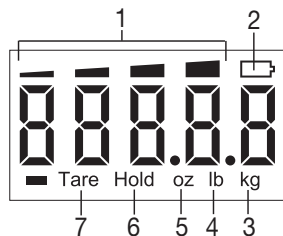

Displej

1. Stav baterie
2. Symbol baterie
3. Jednotka hmotnosti kilogram (kg)
4. Jednotka hmotnosti libra (lb)
5. Jednotka hmotnostiunce (oz)
6. Přidržení údaje o hmotnosti (hold)
7. Ukazatel táry

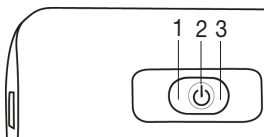

Posuvný spínač

- | |
|--------------------------|
| 1. Kapesní LED svítlna |
| 2. Přístroj LS50 vypnutý |
| 3. Přístroj LS50 zapnutý |


5. Obsluha

5.1 Nabíjení externí nabíječky přístroje LS50

Před prvním spuštěním nabíječku přístroje LS50 zcela nabijte.

Při nabíjení nabíječky postupujte takto:

1. Zasuňte větší konec dodávaného kabelu micro USB do zapnutého počítače.
2. Malý konec dodávaného kabelu micro USB zasuňte pro přípojky micro USB na přístroji LS50.
3. Jakmile je nabíječka zcela nabitá, jsou na displeji přístroje LS50 stále vidět 4 proužky zobrazující stav baterie.
4. Když po nabíjení vytáhnete nabíjecí kabel z výhy LS50 a zapnete ji posuvným spínačem, zobrazí se displeji proužky ukazující stav baterie (režim nabíjení). Pro opuštění režimu nabíjení počkejte 5 sekund, dokud se displej nevyepne, a pak stiskněte tlačítko jednotky / tlačítko přivažování TARA. Na displeji se zobrazí symbol „“. Teprve nyní, po opuštění režimu nabíjení, můžete opět vážit svá zavazadla.

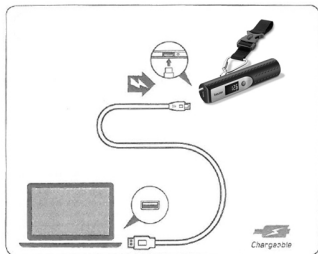

5.2 Nabíjení mobilního koncového zařízení pomocí LS50

Při nabíjení mobilního koncového zařízení (např. chytrého telefonu) pomocí LS50 postupujte takto:

1. Posuvný spínač posuňte ve směru tlačítka jednotky hmotnosti tak, aby pevně zapadl do správné polohy. Váha LS50 je nyní zapnutá.
2. Spojte LS50 s mobilním koncovým zařízením pomocí nabíjecího kabelu mobilního koncového zařízení.





Upozornění

Jestliže jste právě nabili nabíječku přístroje LS50 a chcete hned nabíjet mobilní koncové zařízení pomocí LS50, musíte nejdříve přístroj LS50 vypnout a zase zapnout.



5.3 Vážení zavazadel

 **Během procesu vážení dbejte na to, aby byl přístroj LS 50 stále ve vodorovné poloze. Jinak by mohlo dojít k chybným výsledkům měření.**

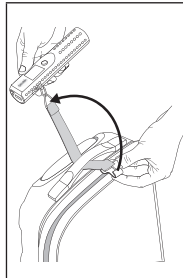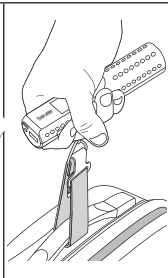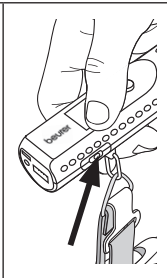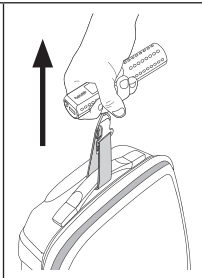			
1. Protáhněte upínací pásek váhy drždlem zavazadla (viz obr.).	2. Upevněte karabinu upínacího pásku (viz obr.).	3. Posuvný spínač posuňte ve směru tlačítka jednotky hmotnosti tak, aby pevně zapadl do správné polohy. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.00“.	4. Zvedněte přístroj LS 50 se zavazadlem horizontálně směrem nahoru. Hmotnost se zobrazí na displeji. Jakmile se hmotnost ustálí, uloží se do paměti a na displeji se zobrazí nápis „HOLD“.

Funkce přivažování









Přístroj LS50 má zabudovanou funkci přivažování. Funkci přivažování aktivujete takto:

1. Zvažte zavazadlo podle popisu v kapitole „5.3 Vážení zavazadel“.
2. Jakmile se na displeji zobrazí nápis „Hold“, stiskněte tlačítko jednotky / tlačítko přivažování TARA. Na displeji se nyní zobrazí nápis „Tare“ a „0.00“. Hmotnost již zváženého zavazadla se uloží do paměti přístroje a nyní lze vážít další zavazadla. Tento postup můžete opakovat, kolikrát chcete.

5.4 Zapnutí kapesní LED svítilny

Kapesní LED svítilnu na přístroji LS50 zapnete tak, že přidržíte boční posuvný spínač stisknutý směrem k přípojkám. Kapesní LED svítilna se rozsvítí. Jakmile posuvný spínač uvolníte, kapesní LED svítilna zhasne.

6. Co dělat v případě problémů? / chybová hlášení

Problém / chybové hlášení	Odstranění
Na displeji se zobrazí „Err“.	Vážené zavazadlo překračuje maximální nosnost (50 kg, 110 lb, 1 763,7 oz) přístroje LS50.
Na displeji se zobrazí „Lo“ a bliká symbol baterie	Baterie přístroje LS50 je vybitá. Nabijte baterii podle popisu v kapitole „5.1 Nabíjení externí nabíječky přístroje LS50“.
Na displeji se zobrazí „Unit“.	Zavazadlo bylo zváženo příliš brzy. Před každým vážením počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „000“.
Po nabití váhy LS50 se na displeji zobrazí symbol     , nelze vážit žádná zavazadla.	Jestliže se na displeji zobrazí symbol     , počkejte 5 sekund, dokud se displej nevyepne, a pak stiskněte tlačítko jednotky/tlačítko přivažování TARA. Na displeji se zobrazí symbol „000“. Nyní můžete opět vážit svá zavazadla.

7. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. Technické údaje

- Model: LS50
- Nosnost: až 50 kg (110 lb, 1 763,7 oz)
- Dělení: 10 g, (0,02 lb, 0,35 oz)
- Kapacita baterie: 5 000 mAh (Li-Ion)
- Převážovací podmínky: -20 °C až +60 °C, 20-95 % relativní vlhkost vzduchu
- Skladovací podmínky: -20 °C až +60 °C, 20-95 % relativní vlhkost vzduchu
- Provozní podmínky: 0 °C až +40 °C, 25-85 % relativní vlhkost vzduchu

Kontaktujte prosím servisní středisko na uvedené adrese, pokud si přejete získat podrobné údaje – např. prohlášení o shodě (ES).

