




Návod na použitie

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uschovajte ho pre neskoršie použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riaďte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené.

Vážená zákaznička, vážený zákazník, ďakujeme, že ste sa rozhodli pre jeden z našich produktov. Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané výrobky na použitie v oblastiach určovania energetickej spotreby, jemnej manuálnej terapie, krvného tlaku / diagnostiky, hmotnosti, masáže, vzduchovej terapie a starostlivosti o krásu a diéta.

S pozdravom Váš tím Beurer.

Obsah balenia

		
1x LS 50	1x upínací pásik	1x nabíjací kábel micro USB

1x návod na použitie




1. K zoznámení

Pomocou váhy na batožiny LS 50 Travelmeister si môžete kdekoľvek jednoducho zvážiť svoju batožinu. LS 50 navyše disponuje integrovanou externe nabíjacou batériou. Integrovaná nabíjacia batéria je prenosný zdroj energie, ktorým môžete cez USB nabíjať chytré telefóny alebo iné nabíjacie koncové zariadenia. Vďaka kompaktnej konštrukcii môžete prístroj LS 50 napríklad tiež brať pohodlne na cesty.

Ďalej prístroj obsahuje vreckové LED svietidlo.

2. Vysvetlenie symbolov

V návode sú použité nasledujúce symboly:

	VAROVANIE Varovné upozornenia na nebezpečenstvo poranenia alebo riziko ohrozenia zdravia
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné poškodenie zariadenia / príslušenstva
	Upozornenie Upozornenie na dôležité informácie

3. Dôležité pokyny**VAROVANIE**

- Používajte váhu na batožiny integrovanú do prístroja iba na váženie batožiny. Váhu na batožiny nepoužívajte na váženie osôb alebo zvierat!
- Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí (nebezpečenstvo udusenía).
- Prístroj nenechávajte v dosahu detí. Prístroj nie je žiadna hračka.
- Nepoužívajte žiadne doplnkové diely, ktoré výrobca neodporučil, prípadne neponúkol ako príslušenstvo.
- Karabínu v upínacom pásku nepoužívajte na lezenie! Karabínu v upínacom pásku používajte len na váženie batožiny tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
- Opravy môžu vykonávať len zákaznícke servisy alebo autorizovaní predajcovia. V žiadnom prípade nesmiete prístroj sami otvárať alebo opravovať, inak sa už nedá zaručiť jeho správne fungovanie. V prípade nedodržania týchto pokynov záruka zaniká.
- Maximálna nosnosť prístroja je 50 kg (110 lb, 1 763,7 oz), delenie po 10 g (0,02 lb, 0,35 oz).
- Presnosť prístroja môže byť ovplyvnená silnými elektromagnetickými poľami (napr. mobilnými telefónmi).
- Prístroj nie je určený pre použitie v komerčnej oblasti.
- Ak si váhu na batožiny LS50 beriete so sebou na cesty lietadlom, dbajte na prepravné podmienky príslušnej leteckej spoločnosti.

- Ak by sa tekutina z článku batérie dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami, opláchnite postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekára.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Prístroj nehádzte do ohňa.
- Batérie sa nesmú rozoberať, otvárať alebo drviť.
- Na nabíjanie externej nabíjacej batérie v prístroji LS 50 používajte výhradne dodávaný kábel micro USB.
- Batérie sa pred použitím musí správne nabiť. Vždy musíte dodržiavať pokyny výrobcu, popr. údaje v tomto návode na použitie pre správne nabíjanie.



POZOR

- Prístroj chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými teplotnými výkyvmi a blízkymi tepelnými zdrojmi (kachle, ohrievače).
- Prístroj môžete čistiť navlhčenou utierkou, na ktorú v prípade potreby naneste trochu čistiaceho prostriedku. Nikdy nenamáčajte prístroj do vody. Nikdy neumývajte prístroj pod tečúcou vodou.

4. Popis prístroja

Prístroj

	1. Upínací pásik
	2. Tlačidlo jednotky / tlačidlo privažovania TARA
	3. Displej
	4. Posuvný spínač
	5. Prípojka USB
	6. Vreckové LED svetidlo
	7. Prípojka micro USB

Displej

	1. Stav batérie
	2. Symbol batérie
	3. Jednotka hmotnosti kilogram (kg)
	4. Jednotka hmotnosti libra (lb)
	5. Jednotka hmotnosti unce (oz)
	6. Pridržanie údajov o hmotnosti (hold)
	7. Ukazovateľ TARA

Posuvný spínač

	1. Vreckové LED svetidlo
	2. Prístroj LS 50 je vypnutý
	3. Prístroj LS 50 je zapnutý


5. Obsluha

5.1 Nabíjanie externej nabíjачky prístroja LS 50

Pred prvým spustením nabíjačku prístroja LS 50 úplne nabite.

Pri nabíjaní nabíjačky postupujte nasledovne:

1. Zasuňte väčší koniec dodávaného kábla micro USB do zapnutého počítača.
2. Malý koniec dodávaného kábla micro USB zasuňte pre prípojku micro USB na prístroji LS 50.
3. Akonáhle je nabíjačka úplne nabitá, sú na displeji váhy na batôžiny LS 50 stále vidieť 4 prúžky zobrazujúce stav batérie.
4. Keď po nabíjaní vytiahnete nabíjací kábel z váhy LS 50 a zapnete ju posuvným spínačom, zobrazia sa displeji prúžky ukazujúce stav batérie (režim nabíjania). Pre opustenie režimu

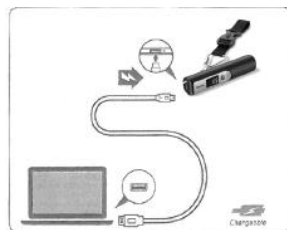

nabíjania počkajte 5 sekúnd, kým sa displej nevypne, a potom stlačte tlačidlo jednotky / tlačidlo privažovania TARA. Na displeji sa zobrazí symbol "0.00". Až teraz, po opustení režimu nabíjania, môžete opäť vážiť svoju batožinu.

5.2 Nabíjanie mobilného koncového zariadenia pomocou prístroja LS 50

Pri nabíjaní mobilného koncového zariadenia (napr. chytrého telefónu) pomocou prístroja LS 50 postupujte nasledovne:

1. Posuvný spínač posuňte v smere tlačidla jednotky hmotnosti tak, aby pevne zapadol do správnej polohy. Váha LS 50 je teraz zapnutá.
2. Spojte prístroj LS 50 s mobilným koncovým zariadením pomocou nabíjacieho kábla mobilného koncového zariadenia.



Upozornenie

Ak ste práve nabili nabíjačku prístroja LS 50 a chcete hneď nabíjať mobilné koncové zariadenie pomocou váhy na batožiny LS 50, musíte najskôr prístroj LS 50 vypnúť a zase zapnúť.



5.3 Váženie batožiny



Počas procesu váženia dbajte na to, aby bol prístroj LS 50 stále vo vodorovnej polohe. Inak by mohlo dôjsť k chybným výsledkom merania.

1. Pretiahnite upínací pásik váhy držadlom batožiny (viď obr.).	2. Upevnite karabínu upínacieho pásu (viď obr.).	3. Posuvný spínač posuňte v smere tlačidla jednotky hmotnosti tak, aby pevne zapadol do správnej polohy. Počkajte, kým sa na displeji nezobrazí "0.00".	4. Zdvihnite prístroj LS 50 s batožinou horizontálne smerom nahor. Hmotnosť sa zobrazí na displeji. Akonáhle sa hmotnosť ustáli, uložte sa do pamäte a na displeji sa zobrazí nápis "HOLD".

Funkcia privažovania



Váha na batožiny LS 50 má zabudovanú funkciu privažovania. Funkciu privažovania aktivujete takto:

1. Zvážte batožinu podľa popisu v kapitole "5.3 Váženie batožiny".
2. Keď sa na displeji zobrazí nápis "Hold", stlačte tlačidlo jednotky / tlačidlo privažovania TARA. Na displeji sa teraz zobrazí "TARA" a "0.00". Hmotnosť už odváženej batožiny sa uloží do pamäte prístroja a teraz možno vážiť ďalšiu batožinu. Tento postup môžete opakovať, koľkokrát chcete.

5.4 Zapnutie vreckového LED svietidla

Vreckové LED svietidlo na prístroji LS 50 zapnete tak, že pridržíte bočný posuvný spínač stlačený smerom k prípojkám. Vreckové LED svietidlo sa rozsvieti. Akonáhle posuvný spínač uvoľníte, vreckové LED svietidlo zhasne.

6. Čo robiť v prípade problémov? / Chybové hlásenia

Problém / chybové hlásenie	Odstránenie
Na displeji sa zobrazí „Err“.	Vážená batožina prekračuje maximálnu nosnosť (50 kg, 110 lb, 1 763,7 oz) prístroja LS 50.
Na displeji sa zobrazí „Lo“ a bliká symbol batérie.	Batéria prístroja LS 50 je vybitá. Nabite batériu podľa popisu v kapitole "5.1 Nabíjanie externej nabíjačky prístroja LS 50".
Na displeji sa zobrazí „UnSt“.	Batožina bola odvážená príliš skoro. Pred každým vážением počkajte, kým sa na displeji nezobrazí "0,00".
Po nabití váhy LS50 sa na displeji zobrazí symbol  , nie je možné vážiť žiadne batožiny.	Ak sa na displeji zobrazí symbol  , počkajte 5 sekúnd, kým sa displej nevypne, a potom stlačte tlačidlo jednotky / tlačidlo privažovania TARA. Na displeji sa zobrazí symbol "0.00". Teraz môžete opäť vážiť svoju batožinu.

7. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po ukončení jeho životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom.

Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine.

Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.



8. Technické údaje

• Model: LS 50

• Nosnosť: až 50 kg (110 lb, 1 763,7 oz)

• Delenie: 10 g, (0,02 lb, 0,35 oz)

• Kapacita batérie: 5 000 mAh (Li-Ion)

• Prepravné podmienky: -20 ° C do +60 ° C, 20-95% relatívna vlhkosť vzduchu

• Skladovacie podmienky: -20 ° C do +60 ° C, 20-95% relatívna vlhkosť vzduchu

• Prevádzkové podmienky: 0 ° C až + 40 ° C, 25-85% relatívna vlhkosť vzduchu

Kontaktujte prosím servisné stredisko na uvedenej adrese, ak si prajete získať podrobné údaje - napr. Vyhlásenie o zhode (ES).

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz